

LCD Touch BacPac™

BENUTZERHANDBUCH


GoPro®
Be a *HERO*. ■■■■

PRODUKT-UPDATE

GoPro fügt Produkt-Updates durch Software-Updates hinzu. Sehen Sie unter **gopro.com/update** nach, ob für Ihre GoPro-Kamera oder andere GoPro-Produkte Updates verfügbar sind.

Hinweis: *Die Berührungsfunktion ist nicht verfügbar, wenn das LCD Touch BacPac™ mit der HD HERO2 oder der Original HD HERO verwendet wird.*


MERKMALE

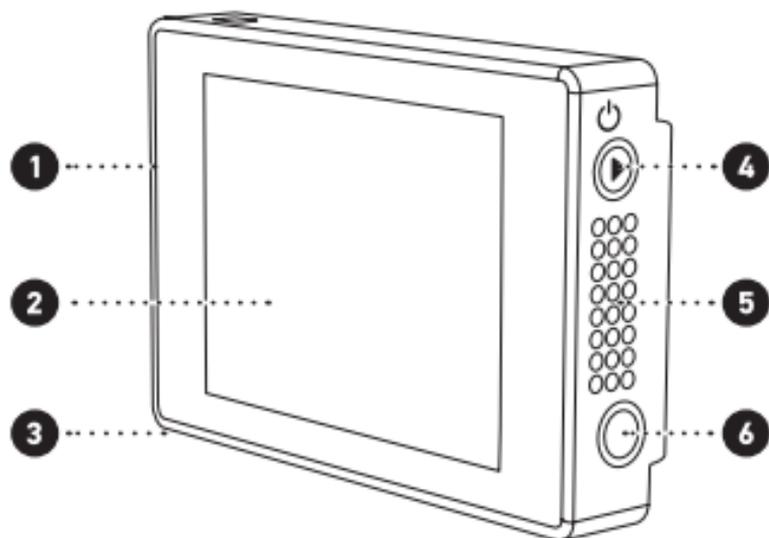

1. Lässt sich nahtlos an der Rückseite von GoPro Kameras befestigen.
2. Der Bildschirm des LCD Touch BacPac ermöglicht die problemlose visuelle Steuerung und Einstellung der Kamera
3. Voranzeige und Wiedergabe von Videos und Fotos, einschließlich Sofortwiedergabe in Zeitlupe.
4. WIEDERGABE-Taste
5. Integrierter Lautsprecher mit Lautstärkeregelung
6. 3,5 mm Kopfhörerbuchse

ZUSAMMENBAU DES LCD TOUCH BAC PAC

ANSCHLUSS DES LCD TOUCH BACPAC AN DIE GOPRO SO SCHLIESSEN SIE DAS LCD TOUCH BACPAC AN:

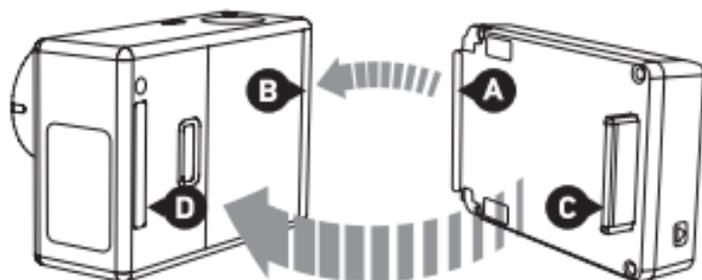

1. Das LCD Touch BacPac kann an die HERO3, HD HERO2 und Original HD HERO angeschlossen werden.
2. SSchieben Sie das Hakenende des LCD Touch BacPac (A) in die Nute an der rechten Seite des Kameragehäuses (B).
3. Schieben Sie den LCD Touch BacPac Stecker (C) in den HERO Anschluss (D) an der Rückseite der Kamera.

SO NEHMEN SIE DAS LCD TOUCH BACPAC AB:




1. Ziehen Sie das LCD Touch BacPac links an der mit einem Pfeil markierten Stelle nach hinten, um es vom Anschluss der HERO Kamera zu trennen.
2. Ziehen Sie das Hakenende des LCD Touch BacPac (A) aus der Nute der Kamera (B).

WECHSELN DER GEHÄUSEKLAPPEN

Es ist eine Gehäuserückenklappe mit tieferem Profil erforderlich, wenn die HERO3 mit angeschlossenem LCD Touch BacPac verwendet wird. Es stehen drei Rückenklappen zur Auswahl: **Wasserdicht, Touch** (für Berührungsfunktionalität im Gehäuse) und offen (diese nicht wasserdichte Rückenklappe verbessert die Tonqualität, weil Schallwellen besser zum Mikrofon der Kamera dringen und Windgeräusche verringert werden).

Hinweis: *Eine Berührungsfunktion ist unter Wasser nicht möglich.*

SO WECHSELN SIE DIE RÜCKENKLAPPE:

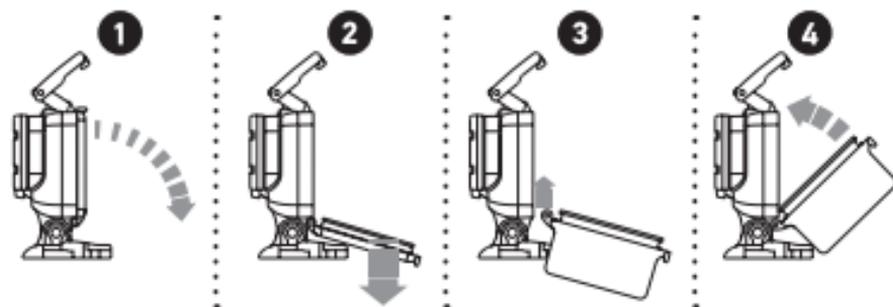

1. Öffnen Sie die Rückenklappe so, dass sie nach unten hängt.
2. Ziehen Sie die Klappe vorsichtig nach unten, bis sie vom Scharnier springt.
3. Richten Sie die neue Klappe mit der Scharnieröffnung aus.
4. Drücken Sie die Klappe nach oben, bis sie einschnappt.

VERWENDUNG DES LCD TOUCH BACPAC

Die GoPro Kamera lässt sich über den Berührungsbildschirm des LCD Touch BacPac, über die Steuertasten **S** und  an der Kamera selbst oder mit einer Kombination beider Methoden bedienen. Wenn die Berührungsteuerung nicht verfügbar ist, z. B. wenn sich die Kamera unter Wasser befindet, befolgen Sie die Anweisungen zur Steuerung mit den Kameratasten.

EIN- UND AUSSCHALTEN DES LCD-TOUCH BACPAC BILDSCHIRMS:

Der Bildschirm des LCD Touch BacPac wird mit der Kamera automatisch eingeschaltet. Sie können den Bildschirm des LCD Touch BacPac auch ein- und ausschalten, indem Sie die Taste  an der Seite der Kamera gedrückt halten.

HINWEIS: *Vergessen Sie nicht, den Bildschirm des LCD Touch BacPac auszuschalten, wenn die Kamera nicht in Gebrauch ist, um Batteriestrom zu sparen.*

ÄNDERN DES KAMERAMODUS

Die Kameramodi der GoPro Kamera können über den Bildschirm des LCD Touch BacPac geändert werden. Verwenden Sie hierzu die Steuerschaltflächen auf dem LCD-Berührungsbildschirm.



Per Berührungsbildschirm

Tippen Sie auf das Kameramodussymbol oben links und wählen Sie den gewünschten Kameramodus aus dem Menü.

Per Steuertasten

Schalten Sie mit  durch die Kameramodi und wählen Sie die gewünschte Option.

AUFNEHMEN VON VIDEO

Bei der Aufnahme von **Video** werden die folgenden Symbole auf dem Bildschirm des LCD Touch BacPac angezeigt:



1. Kameramodus
 2. Auflösung/FPS/Bildwinkel
 3. Erweiterte Einstellungsmodi
 4. Wi-Fi Modus
 5. Akkuladestand
 6. Statusleiste: Zeigt die verbrauchte und verbleibende Zeit auf der SD-Karte.
-

Hinweis: Der oben gezeigte LCD-Bildschirm wird auf dem LCD-Berührungsbildschirm angezeigt, während die HERO3 Black Edition + HERO3: Silver Edition verwendet wird. Die Anzeige der HERO3: White Edition ist ein wenig anders.

FOTOAUFNAHME/FOTO BURST/ZEITRAFFER/ KONTINUIERLICHE FOTOAUFNAHME*

Beim Aufnehmen von **Fotos** werden auf dem Bildschirm des LCD Touch BacPac die folgenden Symbole angezeigt:



1. Kameramodus
2. Auflösung/Bildwinkel
3. Erweiterte Einstellungsmodi
4. Intervalleinstellung (**Zeit-raffer, Foto Burst**)
5. Wi-Fi Modus
6. Akkuladestand
7. Statusleiste: Zeigt an, wie viele **Fotos** aufgenommen wurden und wie viele noch aufgenommen werden können, bevor die SD-Karte voll ist.

**Kontinuierliche Fotoaufnahme ist nur mit der HERO3: Black Edition Kamera möglich.*

PROFITIPP:

Im **VIDEO**-oder **FOTOAUFNAHMEMODUS** können Sie auf den Berührungsbildschirm doppelklicken, um das zuletzt aufgenommene **VIDEO** oder **FOTO** anzuzeigen.

ÄNDERN DER EINSTELLUNGEN

Über das Einstellungsmenü können Sie die **Video-** und **Photoeinstellungen** der Kamera wunschgemäß festlegen.

Per Berührungsbildschirm

1. Tippen Sie auf das Kameramodussymbol oben links und wählen Sie das Symbol  aus dem Menü. Wählen Sie durch Tippen auf den Bildschirm eine **Einstellungsoption**.
2. Mit  und  navigieren Sie durch die Einstellungsmenüoptionen.
3. Verwenden Sie  und , um jeweils durch die Untermenüs der Einstellungen zu navigieren
4. Tippen Sie auf einen Menüeintrag, um ihn auszuwählen.
5. Zum Beenden tippen Sie auf .

ÄNDERN DER EINSTELLUNGEN (WEITER)

Per Steuertasten

1. Verwenden Sie  um  ausfindig zu machen.
2. Drücken Sie auf  um das Einstellungsmenü zu öffnen.
3. Drücken Sie auf  um die **Einstellungsmenüoptionen** durchzuschalten. Drücken Sie, um eine hervorgehobene **Einstellung** zu wählen.
4. Drücken Sie auf  um die Untermenüs der Einstellungen durchzuschalten. Drücken Sie auf  um die gewünschte Option zu wählen.

Um das Menü nach einer Auswahl zu verlassen, drücken Sie  oder wählen Sie . Zum Beenden drücken Sie auf .



1. Mit dem Rückwärtspfeil gelangen Sie zur vorherigen Menüseite.
2. Mit dem Vorwärtspfeil gelangen Sie zur vorherigen Menüseite.
3. Beenden Sie das Menü.

WIEDERGABE

Videos und **Fotos** können direkt auf dem LCD Touch BacPac Bildschirm angezeigt werden. Zur **Wiedergabe** drücken Sie an der Seite des LCD Touch BacPac oder berühren Sie  auf dem LCD-Bildschirm. Im Modusmenü tippen Sie auf .

Auf der Speicherkarte gespeicherte **Foto**- und **Videodateien** werden als Miniaturbilder auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.

Hinweis: *Dateien, die mit Video in 2,7 K und 4 K aufgenommen wurden (nur HERO3: Black Edition) werden nicht als Miniaturbilder auf dem LCD Touch BacPac angezeigt.*

Per Berührungsbildschirm



1. Um eine Datei auszuwählen, tippen Sie auf das entsprechende Miniaturbild.
2. Die Datei wird auf dem ganzen Bildschirm angezeigt.
3. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um weitere Steuerelemente zu aktivieren, z. B. Zurück, Weiter, Löschen und Zurück zur Miniaturansicht.

WIEDERGABE

Per Steuertasten



1. Mit  schalten Sie die Miniaturbilder und Steuertasten durch.
 2. Drücken Sie auf , um das gewünschte Miniaturbild zu wählen.
 3. Mit  navigieren Sie durch die Modussoptionen oder kehren zur Miniaturbildansicht zurück.
-

VIDEO WIEDERGEBEN

Nachdem Sie ein Videominiaturbild ausgewählt haben, können Sie das **Video** abspielen, vor- und zurücklaufen lassen, in Zeitlupe abspielen, löschen (nur über Berührung) und die Lautstärke verstellen (nur über Berührung).



1. Wiedergabe/Pause
 2. Vorheriges anzeigen/
umkehren
 3. Zeitlupeneinstellungen
aktivieren (1/2,
1/4, 1/8)
 4. Zurück zu Miniatur-
bildern
 5. Datei löschen
 6. Lautstärke verstellen
-

VIDEO WIEDERGEHEN

Per Berührungsbildschirm

1. Tippen Sie in der Vollbildschirmansicht auf dem LCD auf die Wiedergabetaste .
2. Um weitere Dateien anzuzeigen, drücken Sie auf  oder .
3. Um die Anzeige zu verlassen und zur Miniaturbildanzeige zurückzukehren tippen Sie auf .

Per Steuertasten

1. Mit  schalten Sie zur Wiedergabeschaltfläche weiter und heben diese hervor. Drücken Sie an der Kamera auf , um die Schaltfläche zu wählen.
2. Um weitere Dateien anzuzeigen, drücken Sie auf  um  oder . Drücken Sie auf , um die Option zu wählen.
3. Um die Anzeige zu verlassen, verwenden Sie , um zu  zu schalten. Drücken Sie auf , um die Option zu wählen.

FOTOWIEDERGABE

Mit dem LCD Touch BacPac Bildschirm können Sie **Foto, Foto Burst, Zeitraffer** und **Kontinuierliche Fotoaufnahme** Dateien anzeigen und löschen (nur Berührungsbildschirm).



1. Letzte Datei/Nächste Datei
 2. Zurück zu Miniaturbildern
 3. Datei löschen
-

Per Berührungsbildschirm

1. Tippen Sie in der Miniaturbildanzeige auf dem LCD-Bildschirm auf ein **Foto**, um es auszuwählen.
2. Die Datei wird auf dem ganzen Bildschirm angezeigt.
3. Um im Vollbildschirmmodus weitere Dateien zu wählen, tippen Sie auf  oder .
4. Um die Anzeige zu verlassen und zur Miniaturbildanzeige zurückzukehren tippen Sie auf .

FOTOWIEDERGABE

Per Steuertasten

1. Drücken Sie am Miniaturbildmenü auf dem LCD-Bildschirm auf  um zu einer **Fotodatei** zu schalten. Drücken Sie auf  um eine Auswahl zu treffen.
2. Um die Anzeige zu verlassen, heben Sie durch Drücken von  hervor. Drücken Sie auf , um die Option zu wählen.

ANZEIGEN VON BURST/ZEITRAFFER/ KONTINUIERLICHER FOTOAUFNAHME



1. Anzeigetaste/Wiedergabe
2. Nächste Datei anzeigen
3. Vorheriges Foto anzeigen
4. Zurück zu Miniaturbildern

Bei der Anzeige von **Foto Burst**, **Zeitraffer** oder **Kontinuierlicher Fotoaufnahme** wird das erste gespeicherte **Foto** der Serie im Miniaturbildprofil angezeigt.

Per Berührungsbildschirm

1. Um alle **Fotos** automatisch anzuzeigen, tippen Sie auf dem LCD-Bildschirm auf **VIEW** und dann auf **▶**.
2. Um **Fotos** einzeln anzuzeigen, tippen Sie auf **PAUSE** und dann auf **◀** oder **▶**.
3. Um die Anzeige zu verlassen und zur Miniaturbildanzeige zurückzukehren tippen Sie auf **BACK** und dann auf **☐**.

ANZEIGEN VON FOTO BURST/ZEITRAFFER/ KONTINUIERLICHER FOTOAUFNAHME

Per Steuertasten

1. Um alle **Fotos** automatisch anzuzeigen, drücken Sie auf  um  hervorzuheben. Drücken Sie auf , um die Option zu wählen.
2. Drücken Sie auf  um  zu wählen.
3. Wenn Sie **Fotos** einzeln anzeigen möchten, verwenden Sie  um  zu wählen. Drücken Sie auf  um die Option zu wählen.
4. Drücken Sie dann auf  um  oder  hervorzuheben. Drücken Sie auf , um die Option zu wählen.
5. Um die Anzeige zu verlassen und zur Miniaturbildanzeige zurückzukehren drücken Sie auf  um  hervorzuheben. Drücken Sie auf , um die Option zu wählen.
6. Verwenden Sie  um  hervorzuheben. Drücken Sie auf .

PROFITIPP:

Wenn Sie **VIDEOS** und **FOTOS** in der Bilddatenbank anzeigen, wird für Aufnahmeserien in **FOTOAUFNAHME, ZEITRAFFER** und **KONTINUIERLICH** jeweils das erste Bild der Serie angezeigt.

WICHTIGE INFORMATION ZUR SICHERHEIT UND HANDHABUNG

VORSICHT: Die Missachtung dieser Sicherheitsinformationen kann zu Brand, Stromschlag oder anderen Verletzungen oder zu Schäden am LCD Touch BacPac oder anderen Gegenständen führen.

HANDHABUNG

Das LCD Touch BacPac enthält empfindliche Komponenten. Das LCD Touch BacPac nicht fallenlassen, zerlegen, öffnen, zerdrücken, verbiegen oder verformen, durchstechen, schnitzeln, in der Mikrowelle erwärmen, verbrennen, anstreichen oder Fremdkörper hineinstecken. Verwenden Sie das LCD Touch BacPac nicht, wenn es beschädigt ist, z. B. wenn es Risse, Löcher oder Wasserschäden aufweist. Der Bildschirm des LCD Touch BacPac besteht aus Glas. Glas kann beim Hinfallen oder durch Schlageinwirkung, Zerdrücken, Verbiegen oder Verformen zerbrechen. Wenn das Glas Sprünge oder Risse hat, versuchen Sie auf keinen Fall, das zerbrochene Glas zu entfernen. Glas, das durch Missbrauch oder Misshandlung beschädigt wurde, ist nicht von der Garantie abgedeckt.

REINIGEN DES LCD-BILDSCHIRMS

Reinigen Sie den LCD-Bildschirm sofort, wenn er mit Verschmutzungen in Kontakt gekommen ist, die Flecken verursachen können, z. B. Tinte, Farben, Makeup, Schmutz, Lebensmittel, Öle oder Cremes. Verwenden Sie zur Reinigung des Bildschirms ein weiches, leicht angefeuchtetes, fusselfreies Tuch. Achten Sie darauf, dass in die

Anschlussöffnungen keine Flüssigkeit eindringt. Vermeiden Sie die Verwendung von Fenster- oder Haushaltsreiniger, Sprühmitteln, Lösungsmitteln, Alkohol, Ammoniak oder Scheuermitteln zur Reinigung des LCD Touch BacPac.

WASSER UND FEUCHE UMGEBUNGEN VERMEIDEN

Verwenden Sie das LCD Touch BacPac nicht ungeschützt im Regen, in der Nähe von Waschbecken oder an anderen feuchten Stellen. Verschütten Sie keine Lebensmittel oder Flüssigkeiten auf dem LCD Touch BacPac. Wenn das LCD Touch nass wird, schalten Sie die Kamera aus und trennen Sie sie ab, bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Battery BacPac gründlich trocknen, bevor Sie es erneut verwenden. Trocknen Sie das LCD Touch BacPac nicht mit einer externen Wärmequelle, z. B. im Mikrowellenherd oder mit einem Fön. Flüssigkeitsschäden am LCD Touch BacPac sind nicht von der Garantie abgedeckt.

HÖHEN- UND TEMPERATURÄNDERUNGEN

Durch steigende und fallende Höhen und Temperaturen kann die Touch Backdoor bei dicht verschlossenem Gehäuse (mit oder ohne Kamera) leicht ausgebaucht werden. Lassen Sie diese Klappe wenn möglich offen, bis Sie zur Verwendung bereit sind.

VERWENDUNG VON STECKERN UND ANSCHLÜSSEN

Drücken Sie Stecker nie mit Gewalt in den Anschluss. Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss nicht blockiert ist. Wenn Stecker und Anschluss nicht relativ leicht zusammenzuführen sind, passen sie möglicherweise nicht zusammen. Achten Sie darauf, dass Stecker und Anschluss zusammenpassen und korrekt miteinander ausgerichtet sind.

AKZEPTABLER TEMPERATURBEREICH FÜR DAS LCD TOUCH BACPAC

Hohe oder niedrige Temperaturen können die Laufzeit des Akkus vorübergehend beeinträchtigen oder dazu führen, dass das LCD Touch BacPac vorübergehend nicht richtig funktioniert. Vermeiden Sie bei der Verwendung des LCD Touch BacPac drastische Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, weil sich dadurch an oder im Gerät Kondenswasser bilden kann. Das LCD Touch BacPac kann sich bei der Verwendung oder beim Laden erwärmen. Die Außenseite des LCD Touch BacPac fungiert als Kühlfläche, die Wärme vom Inneren des Geräts an die kühlere Umgebungsluft abgibt.

Die Ubuntu-Schriftartlizenz

Copyright 2010, 2011 Canonical Ltd.

Diese Schriftartsoftware ist nach der Ubuntu-Schriftartlizenz Version 1 lizenziert.

<https://launchpad.net/ubuntu-font-licence>

Weitere Informationen über die Produkte von
GoPro finden Sie unter: **gopro.com**.