
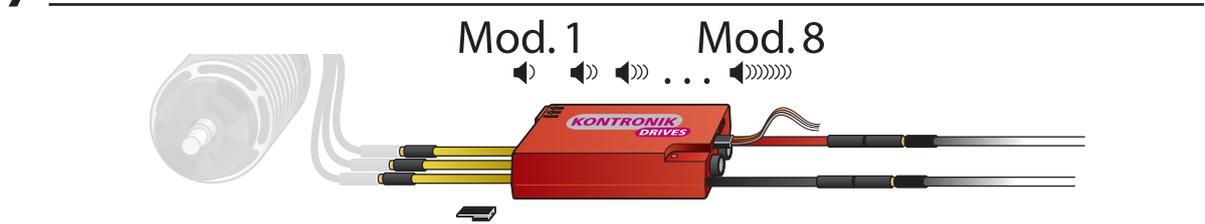
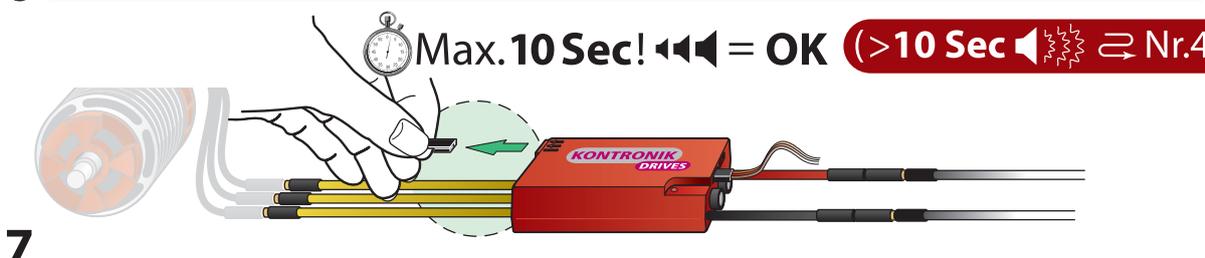
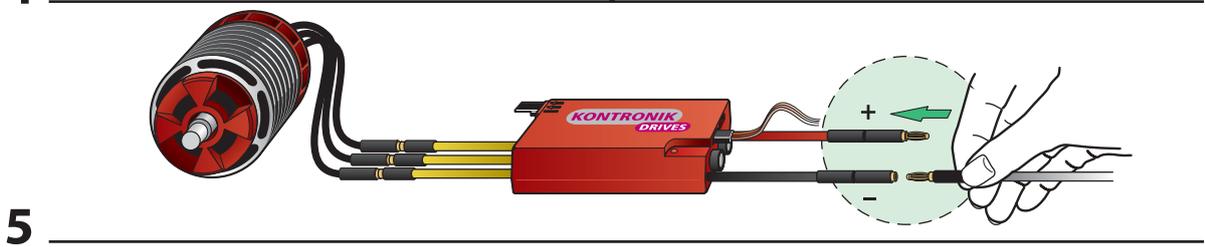
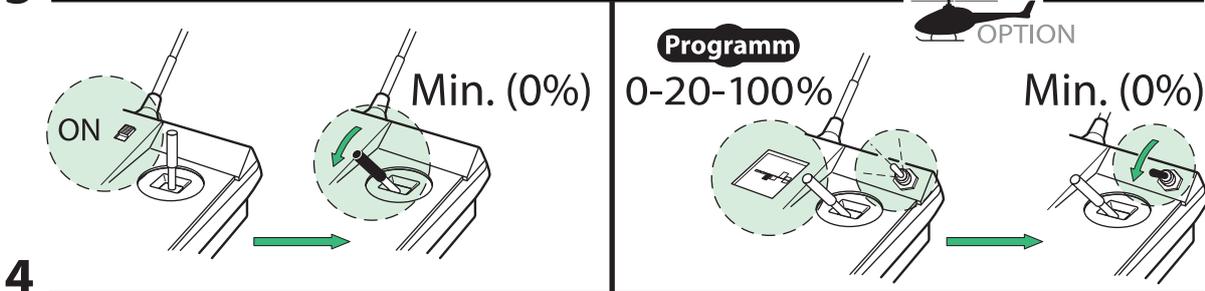
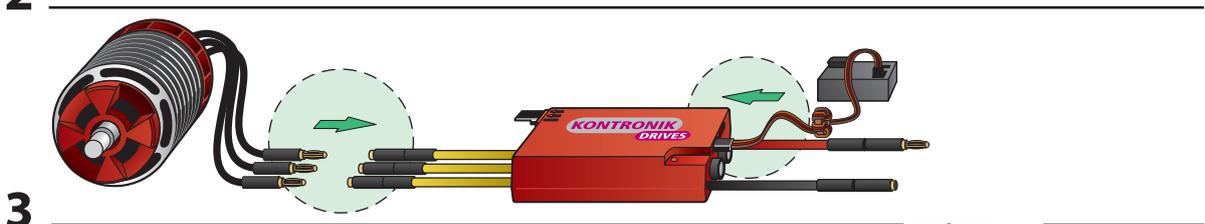







KONTRONIK

DRIVES

Kurzanleitung JIVE / HELI JIVE

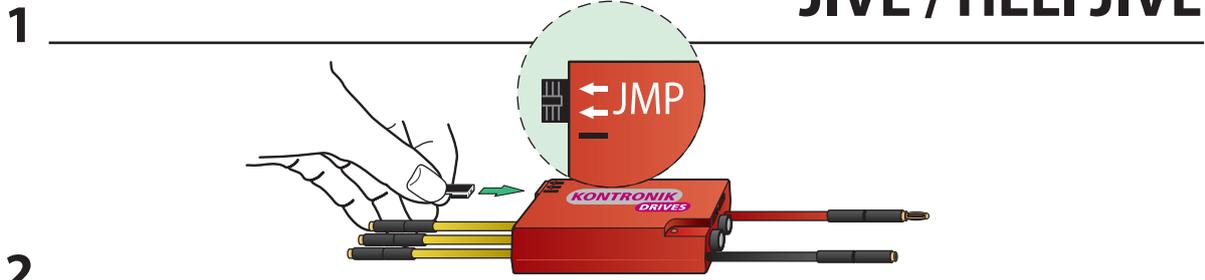

Diese Kurzanleitung dient lediglich der schnellen Erstprogrammierung und ersetzt nicht die, dem Produkt beiliegende, Bedienungsanleitung

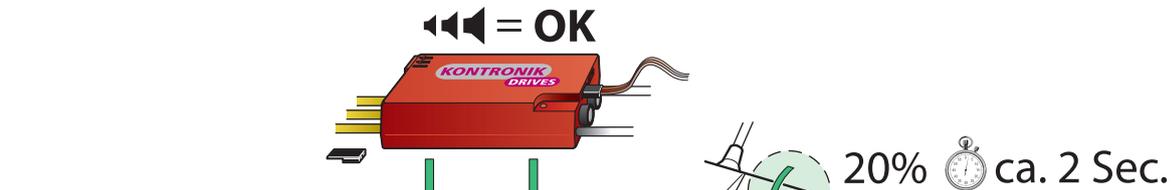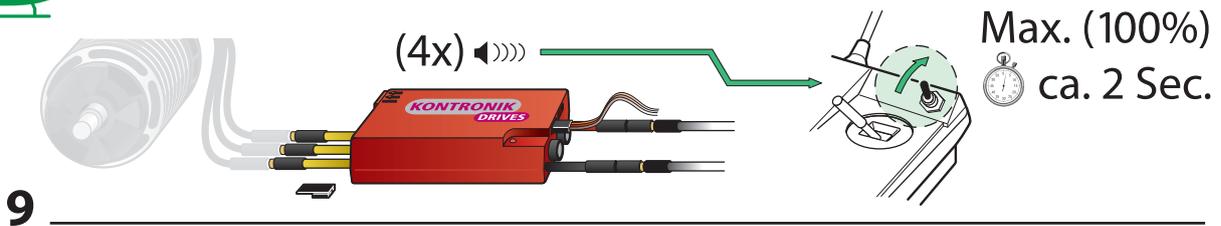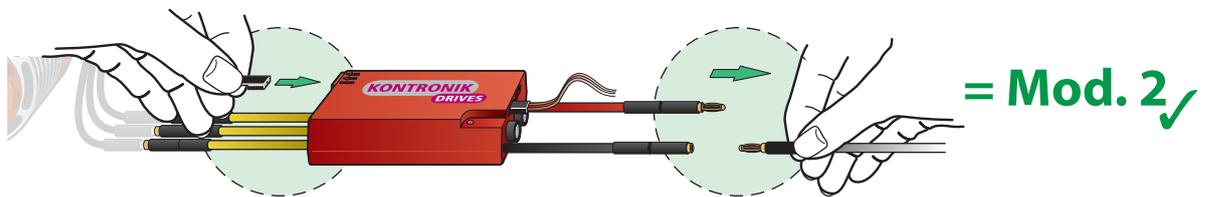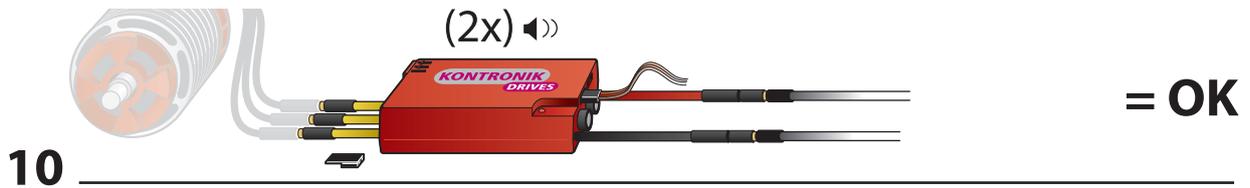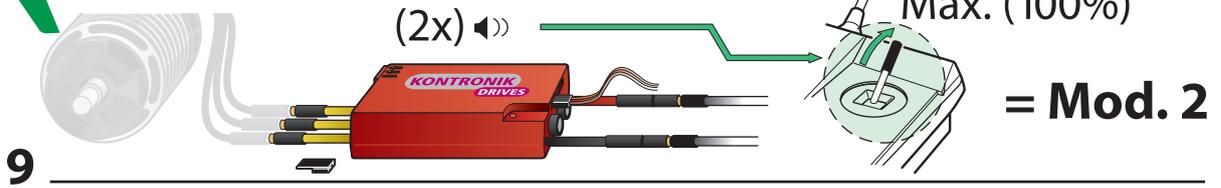

= Mod. 4 Standard ✓

= Mod. 4 + AR ✓

