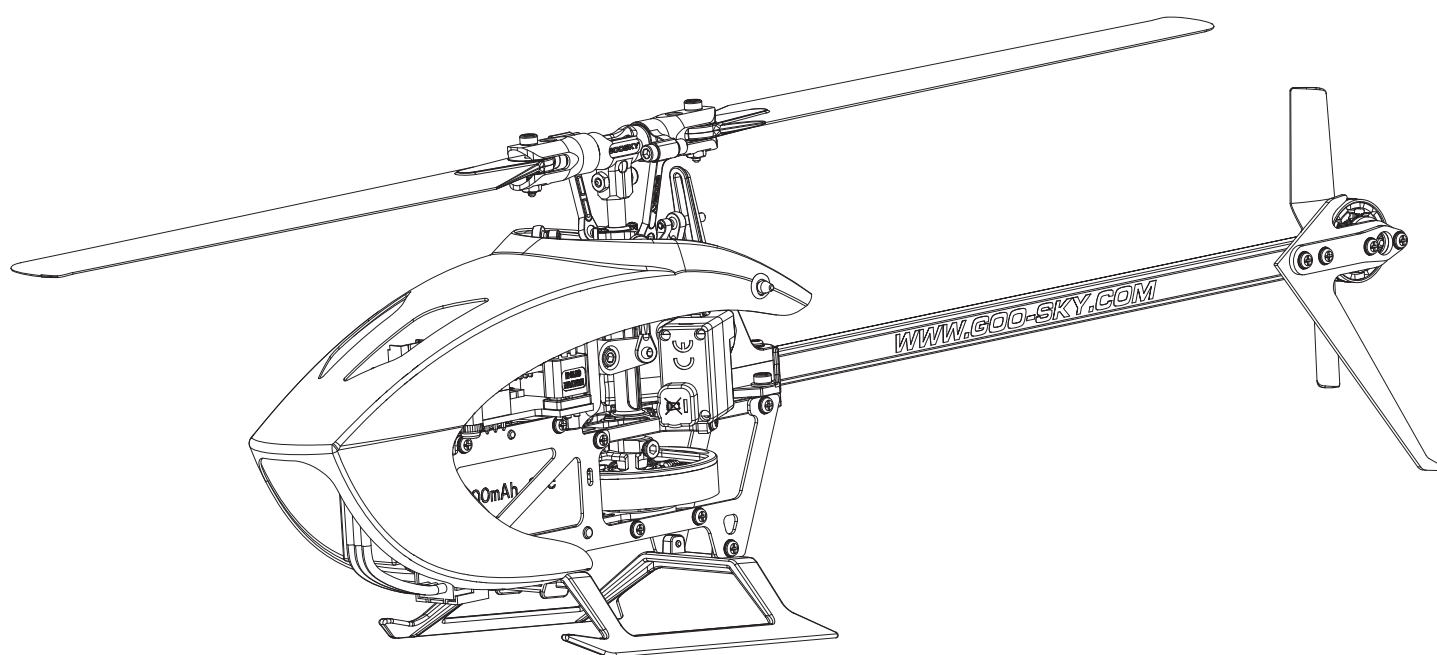


S1

INSTRUCTION MANUAL

使用说明书



GOOSKY

#4 BY DESIGN

© 2025

Thank you for buying GOOSKY products. The S1 is the latest technology in radio control helicopters. Please read this manual carefully before assembling and flying the New S1 helicopter. We recommend that you keep this manual for future reference and to assist with maintenance.

感谢您选用谷天科技系列产品。

进入遥控世界前必须告诉您许多相关的知识与注意事项，以确保您能够在学习的过程中较得心应手。在开始操作之前，请务必详细阅读本说明书，相信一定能够给您带来相当大的帮助，也请您妥善保管这本说明书，以作为日后参考。

Thank you for buying GOOSKY products.The S1 Helicopter is designed as an easy to use,full featured radio control helicopter capable of all forms of rotary flight.Please read the manual carefully before assembling the model,and follow all precautions and recommendations located within the manual.Be sure to retain the manal for future reference,routine maintenance, and tuning.

The S1 is a new product developed by GOOSKY.It features the best design available on the Micro-Heli market to date,providing flying stability for beginners,full aerobatic capbility for advanced fliers,and unsurpassed reliability and customer support.

感谢您选购谷天科技公司产品，为了你容易方便使用S1直升机，请您详细的阅读完这本说明书之后再进行组装以及操作这台直升机，同时请您妥善保管这本说明书，作为日后进行调整以及维修的参考。

S1是由谷天科技有限公司自行研发的新产品，不论您是需求飞行稳定的初学者还是追求性能卓越的飞行爱好者。S1将是您最佳的选择。

WARNING LABEL LEGEND 标志代表含义

 WARNING 警告	Mishandling due to failure to follow these instructions may result in damage or injury. 因为疏忽这些操作说明，而使用错误可能造成财产损失或严重伤害。
 CAUTION 注意	Mishandling due to failure to follow these instructions may result in danger. 因为疏忽这些操作说明，而使用错误可能造成危险。
 FORBIDDEN 禁止	Do not attempt under any circumstances 在任何禁止的环境下，请勿尝试操作。

IMPORTANT NOTES 重要声明

R/C helicopters,including The S1 are not toys.R/C helicopters utilize various high-tech products and technologies to provide superior performance.Improper use of this product can result in serious injury or even death.Please read this manual carefully before using and make sure to be conscious of your own personal safety,the safety of others,and your environment when operating all GOOSKY products.

Manufacturer and seller assume no liability for the operation or the use of this product . Intended for use only by adults with experience flying remote control helicopters at a legal flying field. After the sale of this product we cannot maintain any control over its operation or usage.

S1遥控直升机并非玩具，它是结合了许多高科技产品所设计出来的休闲用品，所以商品的使用不当或者不熟悉都可能会造成严重伤害甚至死亡，使用之前请务必详细阅读本说明书，勿轻忽并注意自身安全。

注意！任何遥控直升机的使用，制造商和经销商是无法对使用者于零件使用的损耗异常或组装不当所发生之意外负任何责任，本产品是提供给有操作过模型直升机经验的成人或者有相当技术的人员在旁指导于当地合法遥控飞行场飞行，以确保安全无误下操作使用，产品售出后该公司将不负任何责任和使用控制上的任何性能与安全责任。

We recommend that you obtain the assistance of an experienced pilot before attempting to fly our products for the first time. A local expert is the best way to properly assemble,setup,and fly your model for the first time.S1 Helicopter requires a certain degree of skill to operate,and is a consumer item. Any damage or dissatisfaction as a result or accidents or modifications are not covered by any warrantee and cannot be returned for repair or replacement.Please contact our distributors for free technical consultation and parts at discounted rates when you experience problems during operation.

模型商品属于需高操作技术且为消耗性之商品，如经拆装使用后，会造成不等情况零件损耗，任何使用情况所造成的商品不良或不满意，将无法于保固条件内更换新品或者退货，如遇有使用操作维修问题，本公司全球分公司或者代理商将提供技术指导，特价零件供应服务。

SAFETY NOTES 安全注意事项



Fly only in safe areas,away from other people.Do not operate R/C aircraft within the vicinity of homes or crowds of people.R/C aircraft are prone to accidents,failures,and crashes due to a variety of reasons including,lack of maintenance,pilot error,and radio interference.Pilots are responsible for their actions and damage or injury occurring during the operation,or as of a result of R/C aircraft.

遥控模型飞机、直升机属于高危险性商品，飞行时务必远离人群，人为组装不当或机件损坏，电子控制设备不良，以及操控上的不熟悉、都有可能导致飞行失控损伤等不可预期的意外，请飞行者务必注意飞行安全，并需了解自负疏忽所造成的任何意外之责任。



LOCATE AN APPROPRIATE LOCATION 远离障碍物及人群

R/C helicopters fly at high speed, thus posing a certain degree of potential danger. Choose a legal flying field consisting of flat, smooth ground without obstacles.

Do not fly near buildings, high voltage cables, or trees to ensure the safety of yourself, others and your model.

For the first practice, please choose a legal flying field and use training skids to fly to reduce the damage. Do not fly your model in inclement weather, such as rain, snow or darkness.

直升机飞行时具有一定的速度, 相对的也潜在着危险性, 场地的选择也相对的重要, 请遵守当地的法律法规到合法的遥控飞行场地去飞行。

必须注意周边有没有人、高楼、建筑物、高压电线、树木等等, 避免操控的不当造成自己或他人的财产损失。

初次练习时, 务必选择在空旷合法专属飞行场地并适当搭配练习架飞行, 这对于飞行失误所造成的损伤将会大幅的降低。请勿在下雨天、打雷等恶劣天气下操作, 以确保本身及机体的安全。

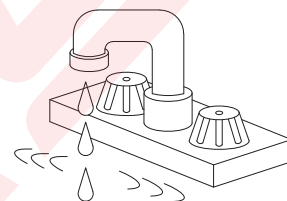


PREVENT MOISTURE 远离潮湿环境

R/C models are composed of many precision electrical components.

It is critical to keep the model and associated equipment away from moisture and other contaminants. The introduction or exposure to water or moisture in any form can cause the model to malfunction resulting in loss of use, or a crash. Do not operate or expose to rain or moisture.

直升机内部也是由精密的电子零件组成, 所以必须绝对的防止潮湿或水气, 避免在浴室或雨天时使用, 防止水气进入机身内部而导致机件及电子零件故障而引发不可预期的意外!




PREVENT OPERATION 勿不当使用本产品

Please use only Goosky parts to ensure the safe operation of your helicopter.

请勿自行改造加工, 任何的升级改造或维修, 请使用谷天科技创新产品目录中的零件, 以确保结构的安全。

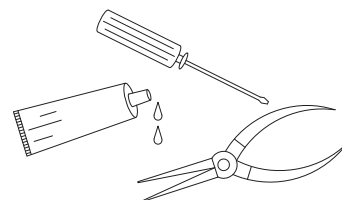请确认于产品限界内操作, 请勿过载使用, 并勿用于安全、法令外其他非法用途。




OBTAIN THE ASSISTANCE OF AN EXPERIENCED PILOT 避免独自操控

Before turning on your model and transmitter, check to make sure no one else is operating on the same frequency. Frequency interference can cause your model, or other models to crash.

The guidance provided by an experienced pilot will be invaluable for the assembly, tuning, trimming, and actual first flight. (We recommend you practice with a computer-based flight simulator.)

至飞行场地前, 需确认是否有相同频率的同好正在飞行, 因为开启相同的频率的发射机将导致自己与他人立即干扰等意外危险。

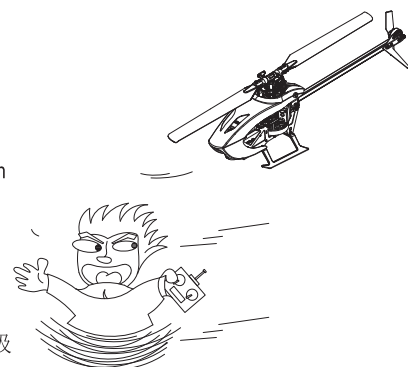遥控飞机操控技巧在学习初期有着一定的难度, 要尽量避免独自操作飞行, 需有经验的人士在旁指导, 才可以操控飞行。(勤练电脑模拟器及老手指导是入门必要的选择)



SAFE OPERATION 安全操作

Operate this unit within your ability. Do not fly under impaired conditions and improper operation may cause danger to yourself and others.

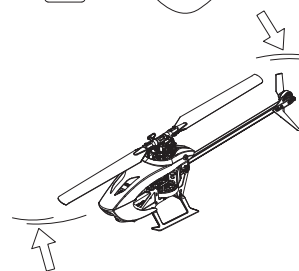
请于自己能力内及需要一定技术范围内操作这台直升机, 过于疲劳, 精神不佳或不当操作, 意外发生风险将可能会提高。



ALWAYS BE AWARE OF THE ROTATING BLADES 远离运转中的零件

During the operation of the helicopter, the main rotor and tail rotor will be spinning at a high rate of speed. The blades are capable of inflicting serious bodily injury and damage to the environment. Be conscious of your actions, and careful to keep your face, eyes, hands, and loose clothing away from the blades. Always fly the model a safe distance from yourself and others, as well as surrounding objects. Never take your eyes off the model or leave it unattended while it is turned on. Immediately turn off the model and transmitter when you have landed model.

当直升机主旋翼与尾旋翼运转时, 切勿触摸并远离任何物件, 以避免造成危险及损坏。








KEEP AWAY FROM HEAT 远离热源

R/C models are made of various forms of plastic, which is very susceptible to damage or deformation due to extreme heat and cold climate.

Make sure not to store the model near any source of heat such as an oven, or heater. It is best to store the model indoors in a climate-controlled room.

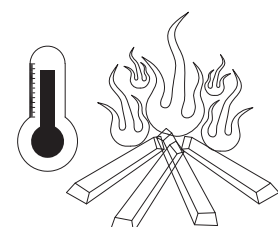遥控飞机多半是以PA纤维或聚乙烯、电子商品为主要材质, 因此要尽量远离热源、日照, 以避免因高温而变形甚至熔毁损坏的可能。



 Knife 刀子	 Scissors 剪刀	 Needle Nose Pliers 尖嘴钳	 Diagonal Cutting Pliers 斜口钳
 Philips Screw Driver 十字螺丝起子	 Hex Driver 六角螺丝起子	 Oil 润滑油	 CA 瞬间胶

胶水使用方法

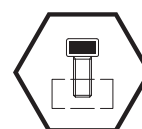
When you see the marks as below, please use glue or grease to ensure flying safety.
标有以下符号之组装步骤，请配合上胶或上油，以确保使用之可靠度。



Apply BLUE Threadlocker
使用中强度螺丝胶



Apply Petroleum-Based,
Light Viscosity Lube
添加润滑油



Loosely Tighten
普通拧紧



Apply NO Threadlock
无需使用螺丝胶



Apply Synthetic
Grease
添加润滑油脂



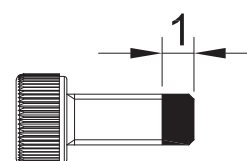
Fully Tighten
完全拧紧




Apply MEDIUM CA
使用瞬间胶固定



Repeat Multiple Times
重复多次



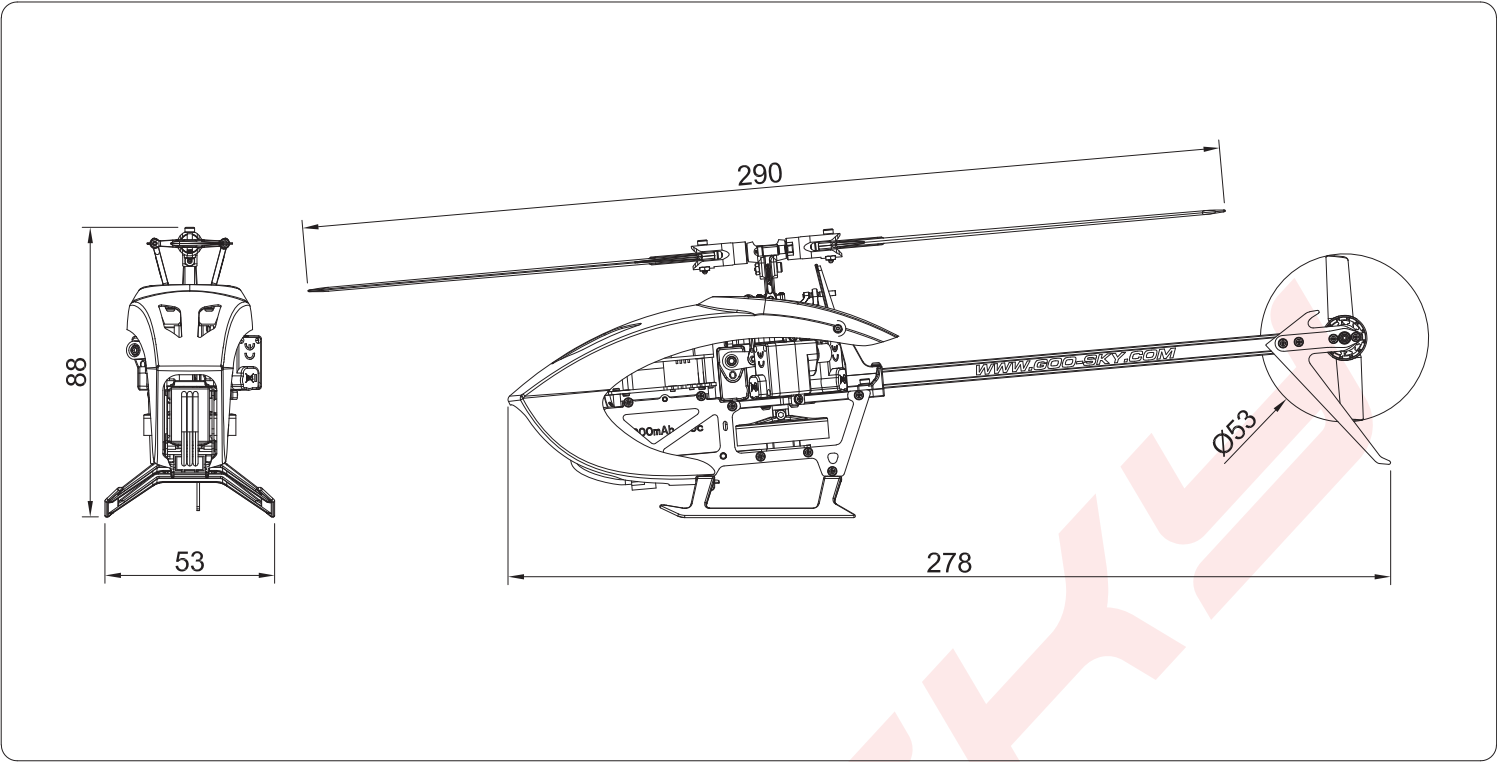BLUE threadlocker width: approx 1mm
蓝色螺丝胶上胶宽度约1.0mm



Specifications 参数配备

- Length: 278mm
- Height: 88mm
- Main Blade: 125mm
- Main Rotor Diameter: 290mm
- Tail Rotor Diameter: 53mm
- Flying Weight: About 107g
- 机身长: 278mm
- 机身高: 88mm
- 主旋翼长度: 125mm
- 主旋翼直径: 290mm
- 尾旋翼直径: 53mm
- 起飞重量约: 107g

Features 设计特点

- With dual brushless motors driving the main and tail rotors directly
- Adjustment free linkage rods for servos, swash and head
- Lightweight design with carbon fiber fuselage and aviation grade aluminum alloy material
- Brand new streamlined canopy design, with colorful paint for great visibility
- Canopy disassembling-free battery quick change design
- High impact nylon plastic landing skid design
- Parameter adjustment by Smart Phone APP Wireless program. Upgradeable FBL firmware
- Non-reversible quick release tail rotor
- Tail motor tab connection
- Multi-functional, highly integrated GTS flight control system, supporting ELRS protocol telemetry

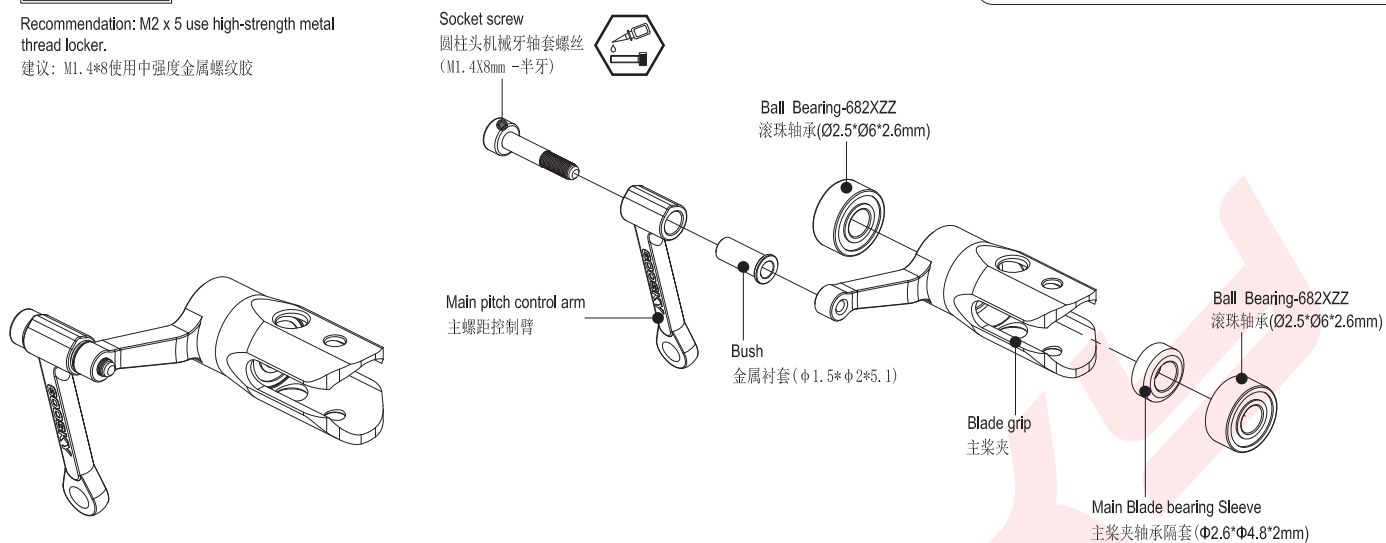
- 采用双无刷电机直接驱主尾旋翼设计
- 全机免调连杆设计
- 机身全碳纤维+航空铝合金材质轻量化设计
- 全新设计的流线型头罩，采用炫彩烤漆工艺
- 免拆头罩电池快拆设计
- 高抗冲击尼龙塑胶脚架设计
- 手机APP调参、无线程序升级
- 防呆快拆螺旋桨设计
- 紧固式极耳电机连接
- 多功能、高集成GTS飞控系统、支持ELRS协议和数据回传




Recommendation: M2 x 5 use high-strength metal thread locker.
建议: M1.4*8使用中强度金属螺纹胶



原装组装完成品, 每一次飞行前请先确认螺丝是否已上胶不会松动。



Radial Bearing-682XZZ 滚珠轴承(Ø2.5*Ø6*2.6mm)x4	Main Blade bearing Sleeve 主桨夹轴承隔套 (Ø2.6*Ø4.8*2mm)x2	Socket screw 圆柱头机械轴套螺丝 (M1.4X8mm -半牙)x2	Bush 金属衬套 (Ø1.5*Ø2*5.1)x2


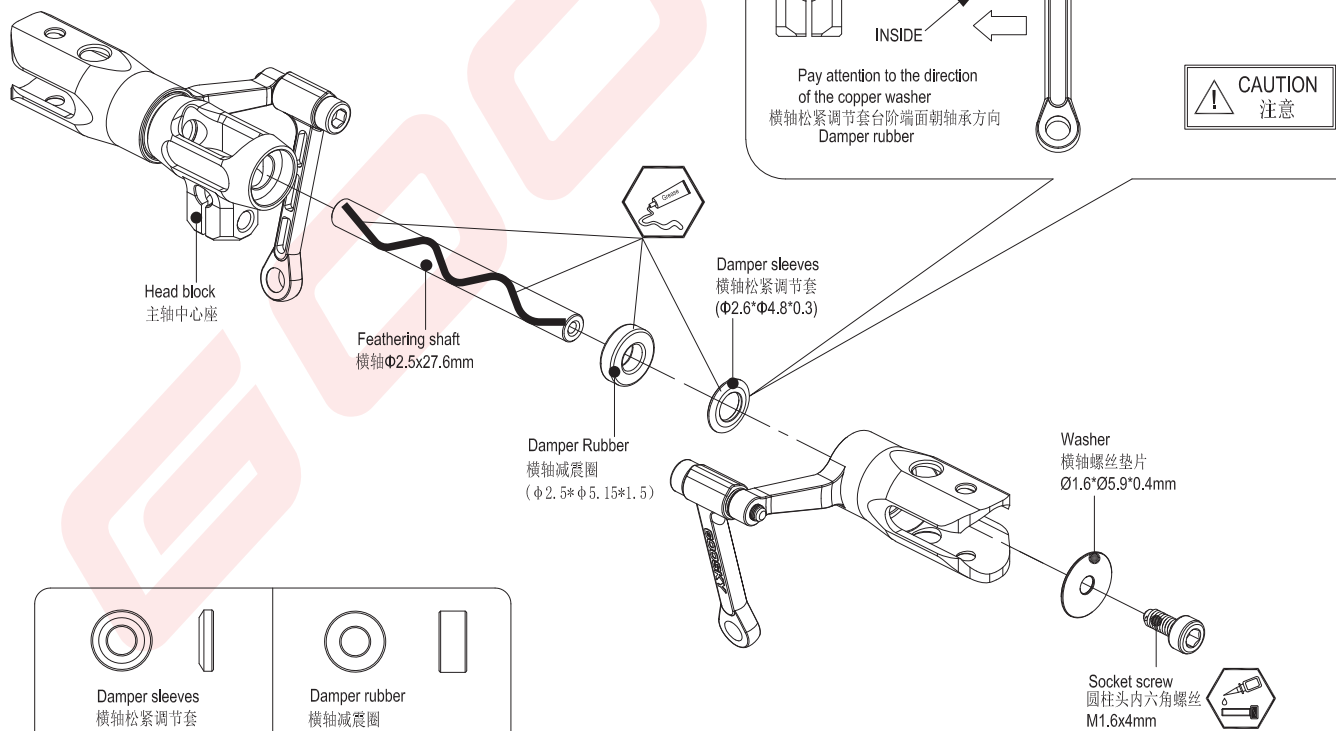


Damper sleeves 横轴松紧调节套 (Ø2.6*Ø4.8*0.3)x2	Damper rubber 横轴减震圈 (Ø2.5*Ø5.15*1.5) x2
Socket screw 圆柱头内六角螺丝 (M1.6x4mm) x2	Washer 横轴螺丝垫片 (Ø1.6*Ø5.9*0.3mm)x2



Recommendation: M1.6x4 use red loctite.
建议: M1.6x4使用中强度金属螺纹胶

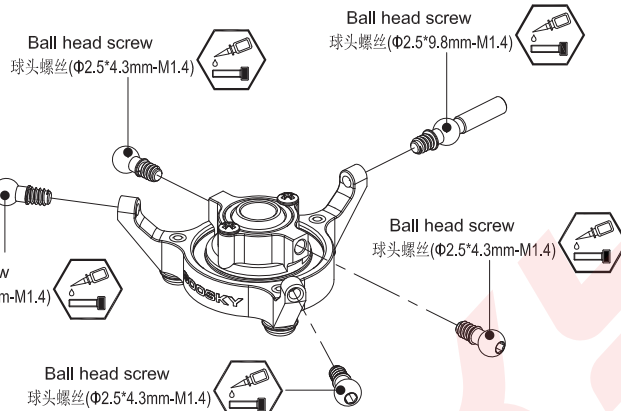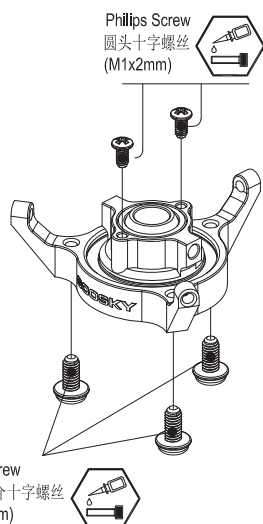原装组装完成品, 每一次飞行前请先确认螺丝是否已上胶不会松动。



Philips Screw 圆头十字螺丝 (M1x2mm)x2	
Philips Screw 半圆头带介十字螺丝 (M1.4x3mm)x3	
Ball head screw 球头螺丝 (Φ2.5*4.3mm-M1.4)x4	
Anti-rotation bracket ball head screw 相位球头螺丝 (Φ2.5*9.8mm-M1.4)x1	



Recommendation: Use low strength metal thread glue for M1x2 screws and M1.4x3 screws.
建议: M1x2螺丝和M1.4x3螺丝使用低强度金属螺纹胶。

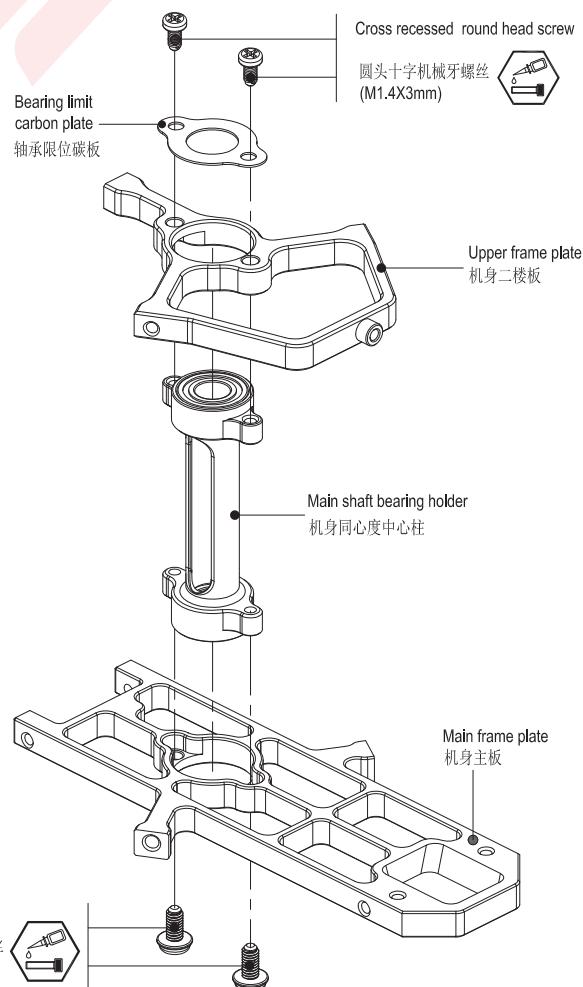


Recommendation: To assemble ball screw, it is recommended to use a medium strength metal thread locking glue.
建议: 装配球头螺丝建议使用中强度金属螺纹锁固胶。

Ball Bearing-MR63ZZ
滚珠轴承(Ø3*Ø6*2.5mm)

Main shaft bearing holder
机身同心度中心柱

Ball Bearing-MR63ZZ
滚珠轴承(Ø3*Ø6*2.5mm)




Ball Bearing-MR63ZZ
滚珠轴承(Ø3*Ø6*2.5mm)x2






Cross recessed round
head screw
圆头十字机械牙螺丝
(M1.4X3)x2




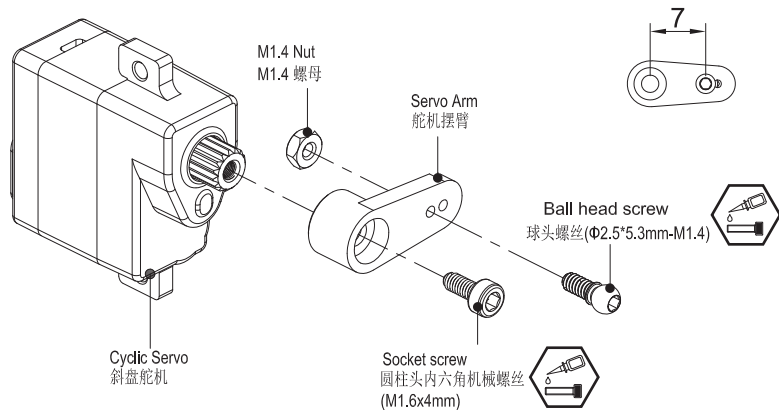Philips Screw
半圆头带介十字螺丝
(M1.4x3mm)x2



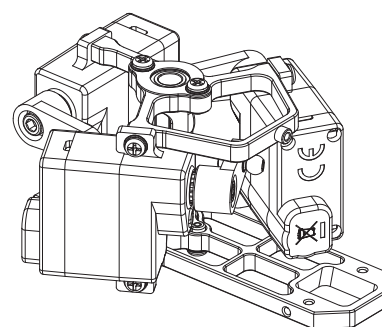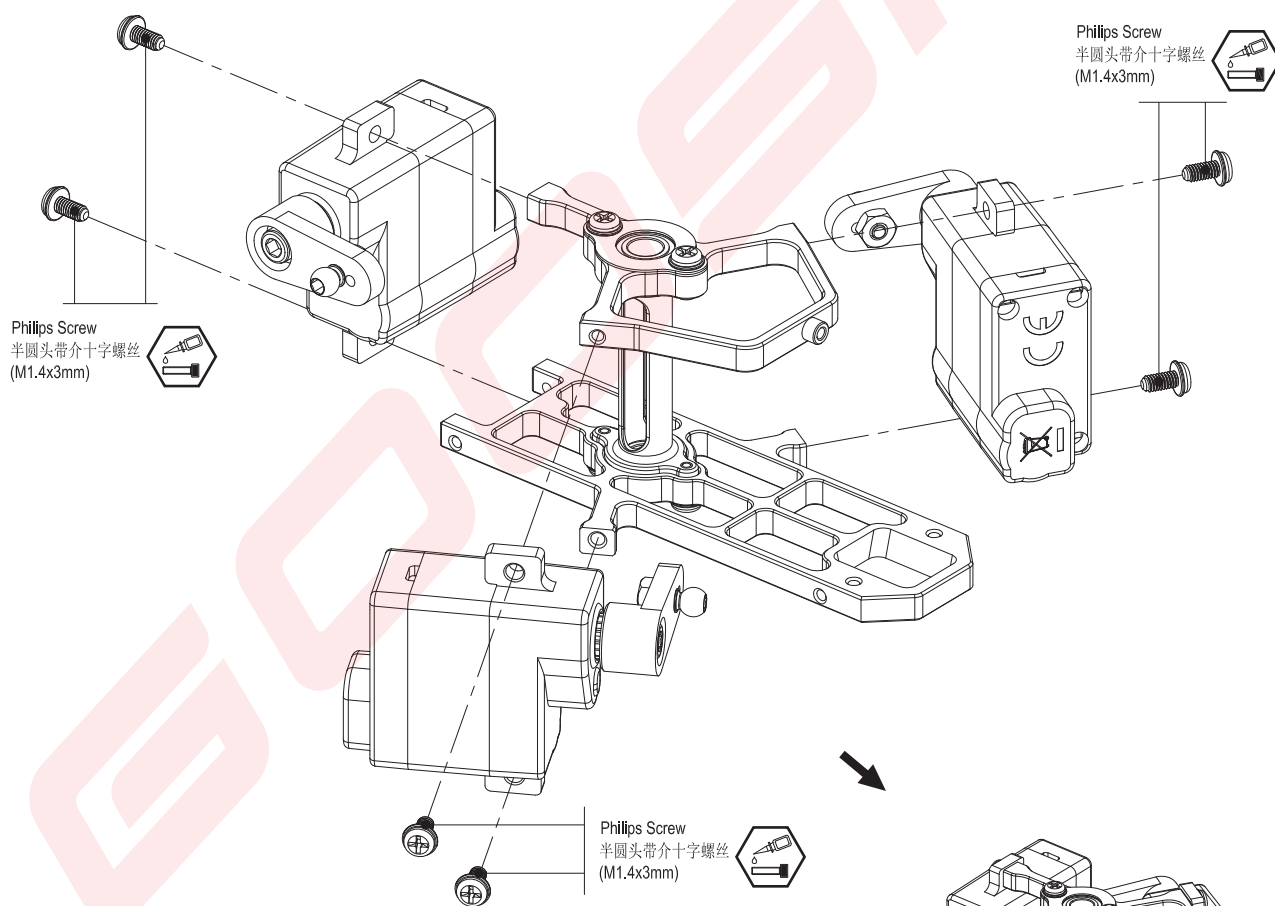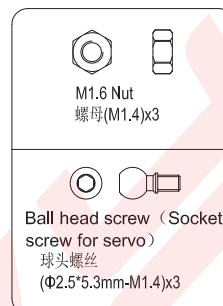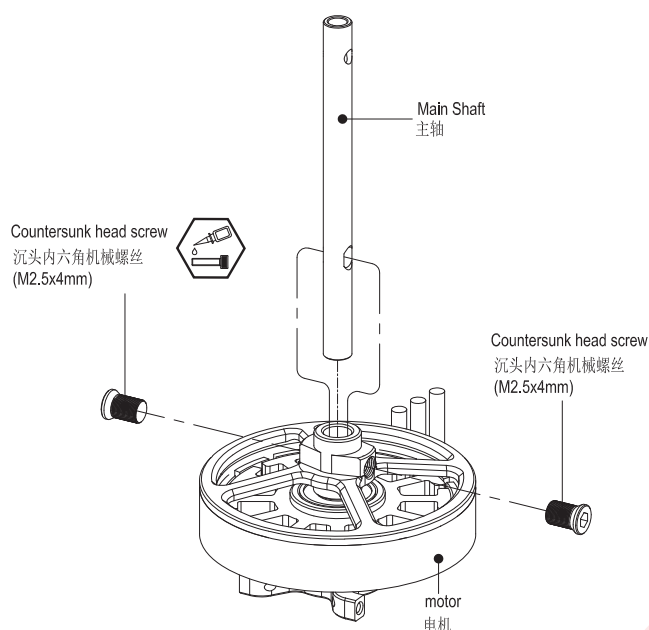- 1: Suggestion: use low strength metal thread sealant for M1.6x4 screws.
建议: M1.6x4螺丝使用低强度金属螺纹胶。
- 2: The linkage ball must be positioned 7mm out on the servo arm.
球头安装位置距离 摆臂旋转中心 7mm。







Countersunk head screw
沉头内六角机械螺丝
(M2.5x4mm)x2





1: Countersunk Head Screw It is recommended to use a medium strength thread locking glue and aligning the screw with the flat step on the spindle during assembly. The screws must be locked in place.

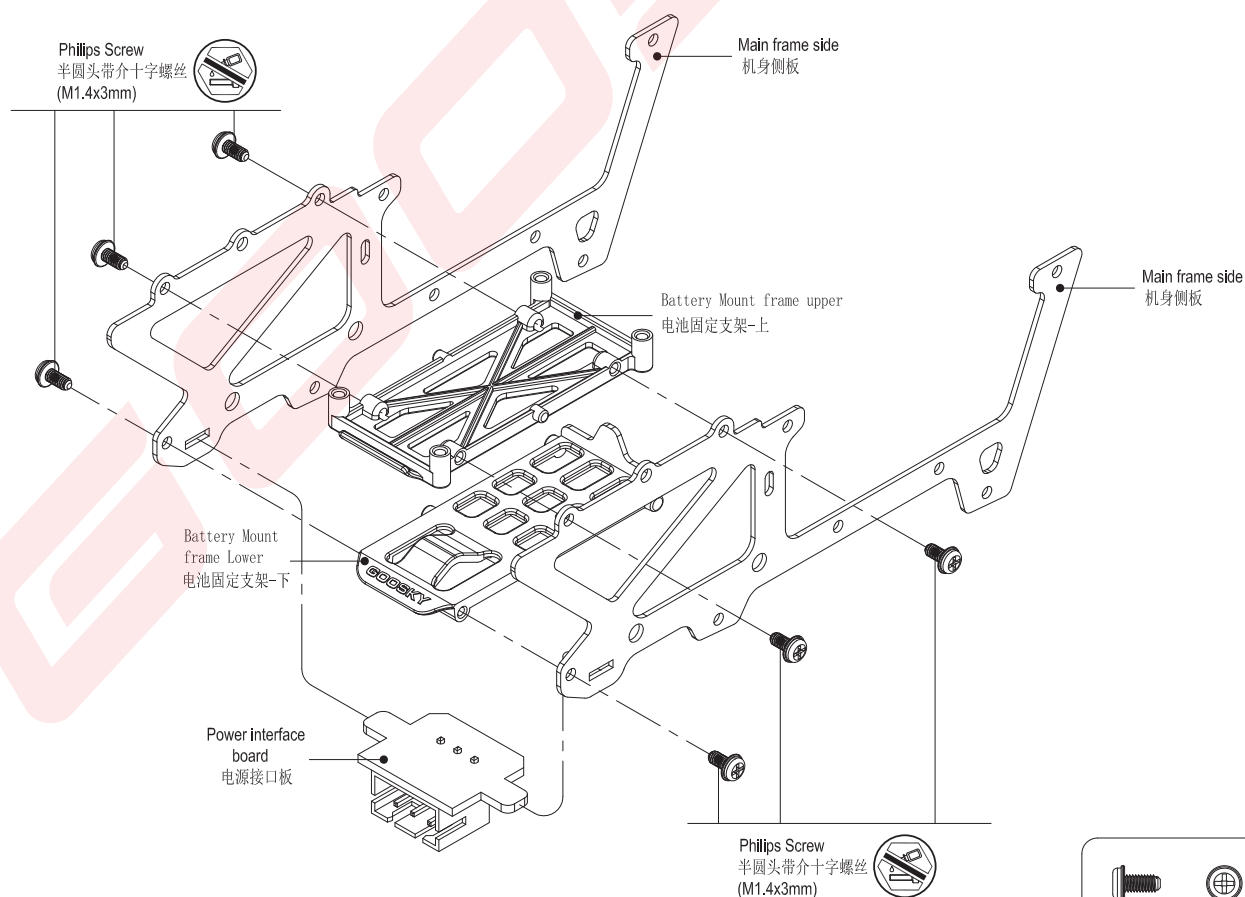
1: M2.5*4沉头螺丝 建议涂抹中强度螺纹锁固胶水, 装配时螺丝要对准主轴上的平台台阶锁入, 螺丝要锁到位。






Philips Screw
半圆头带介十字螺丝
(M1.4x3mm)x6


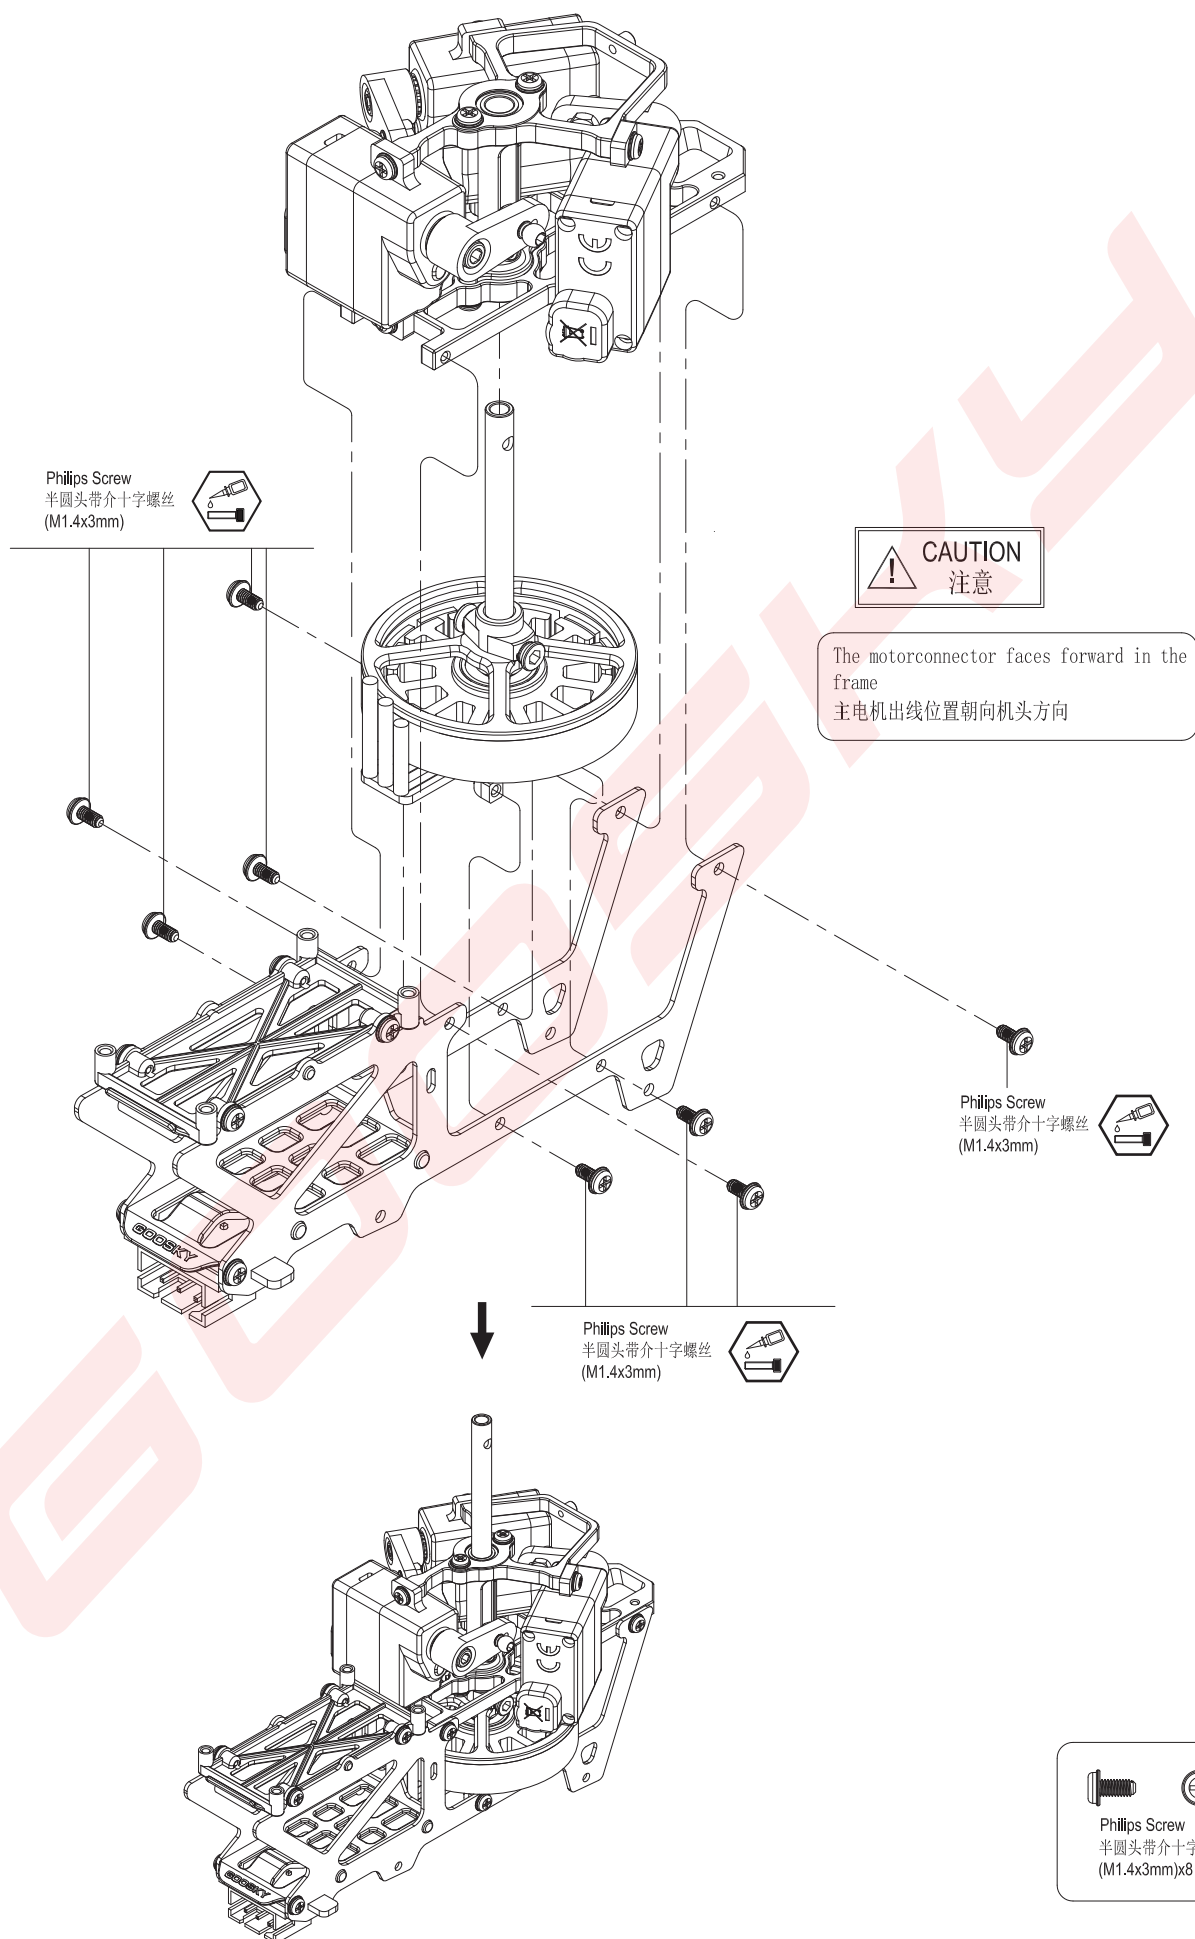




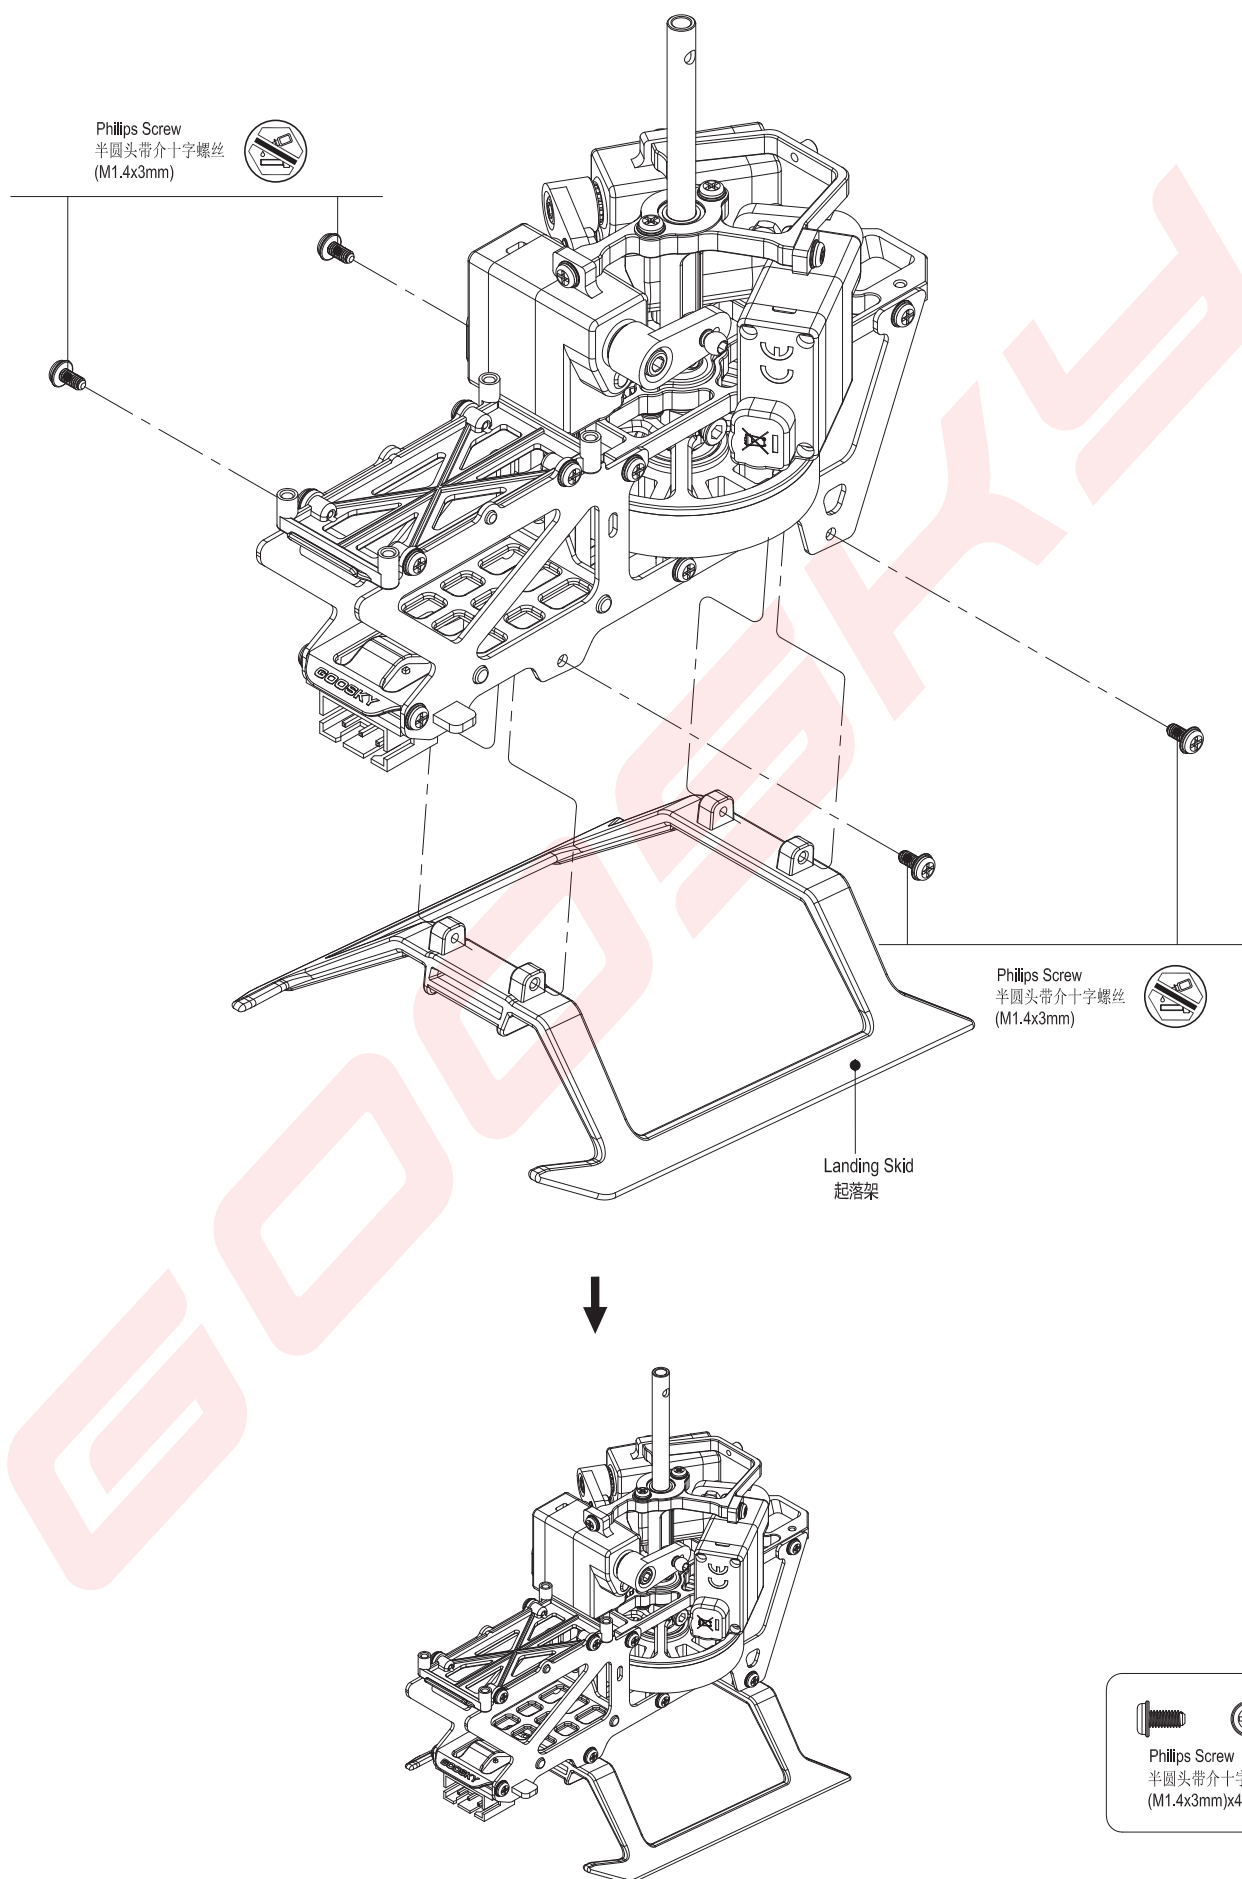


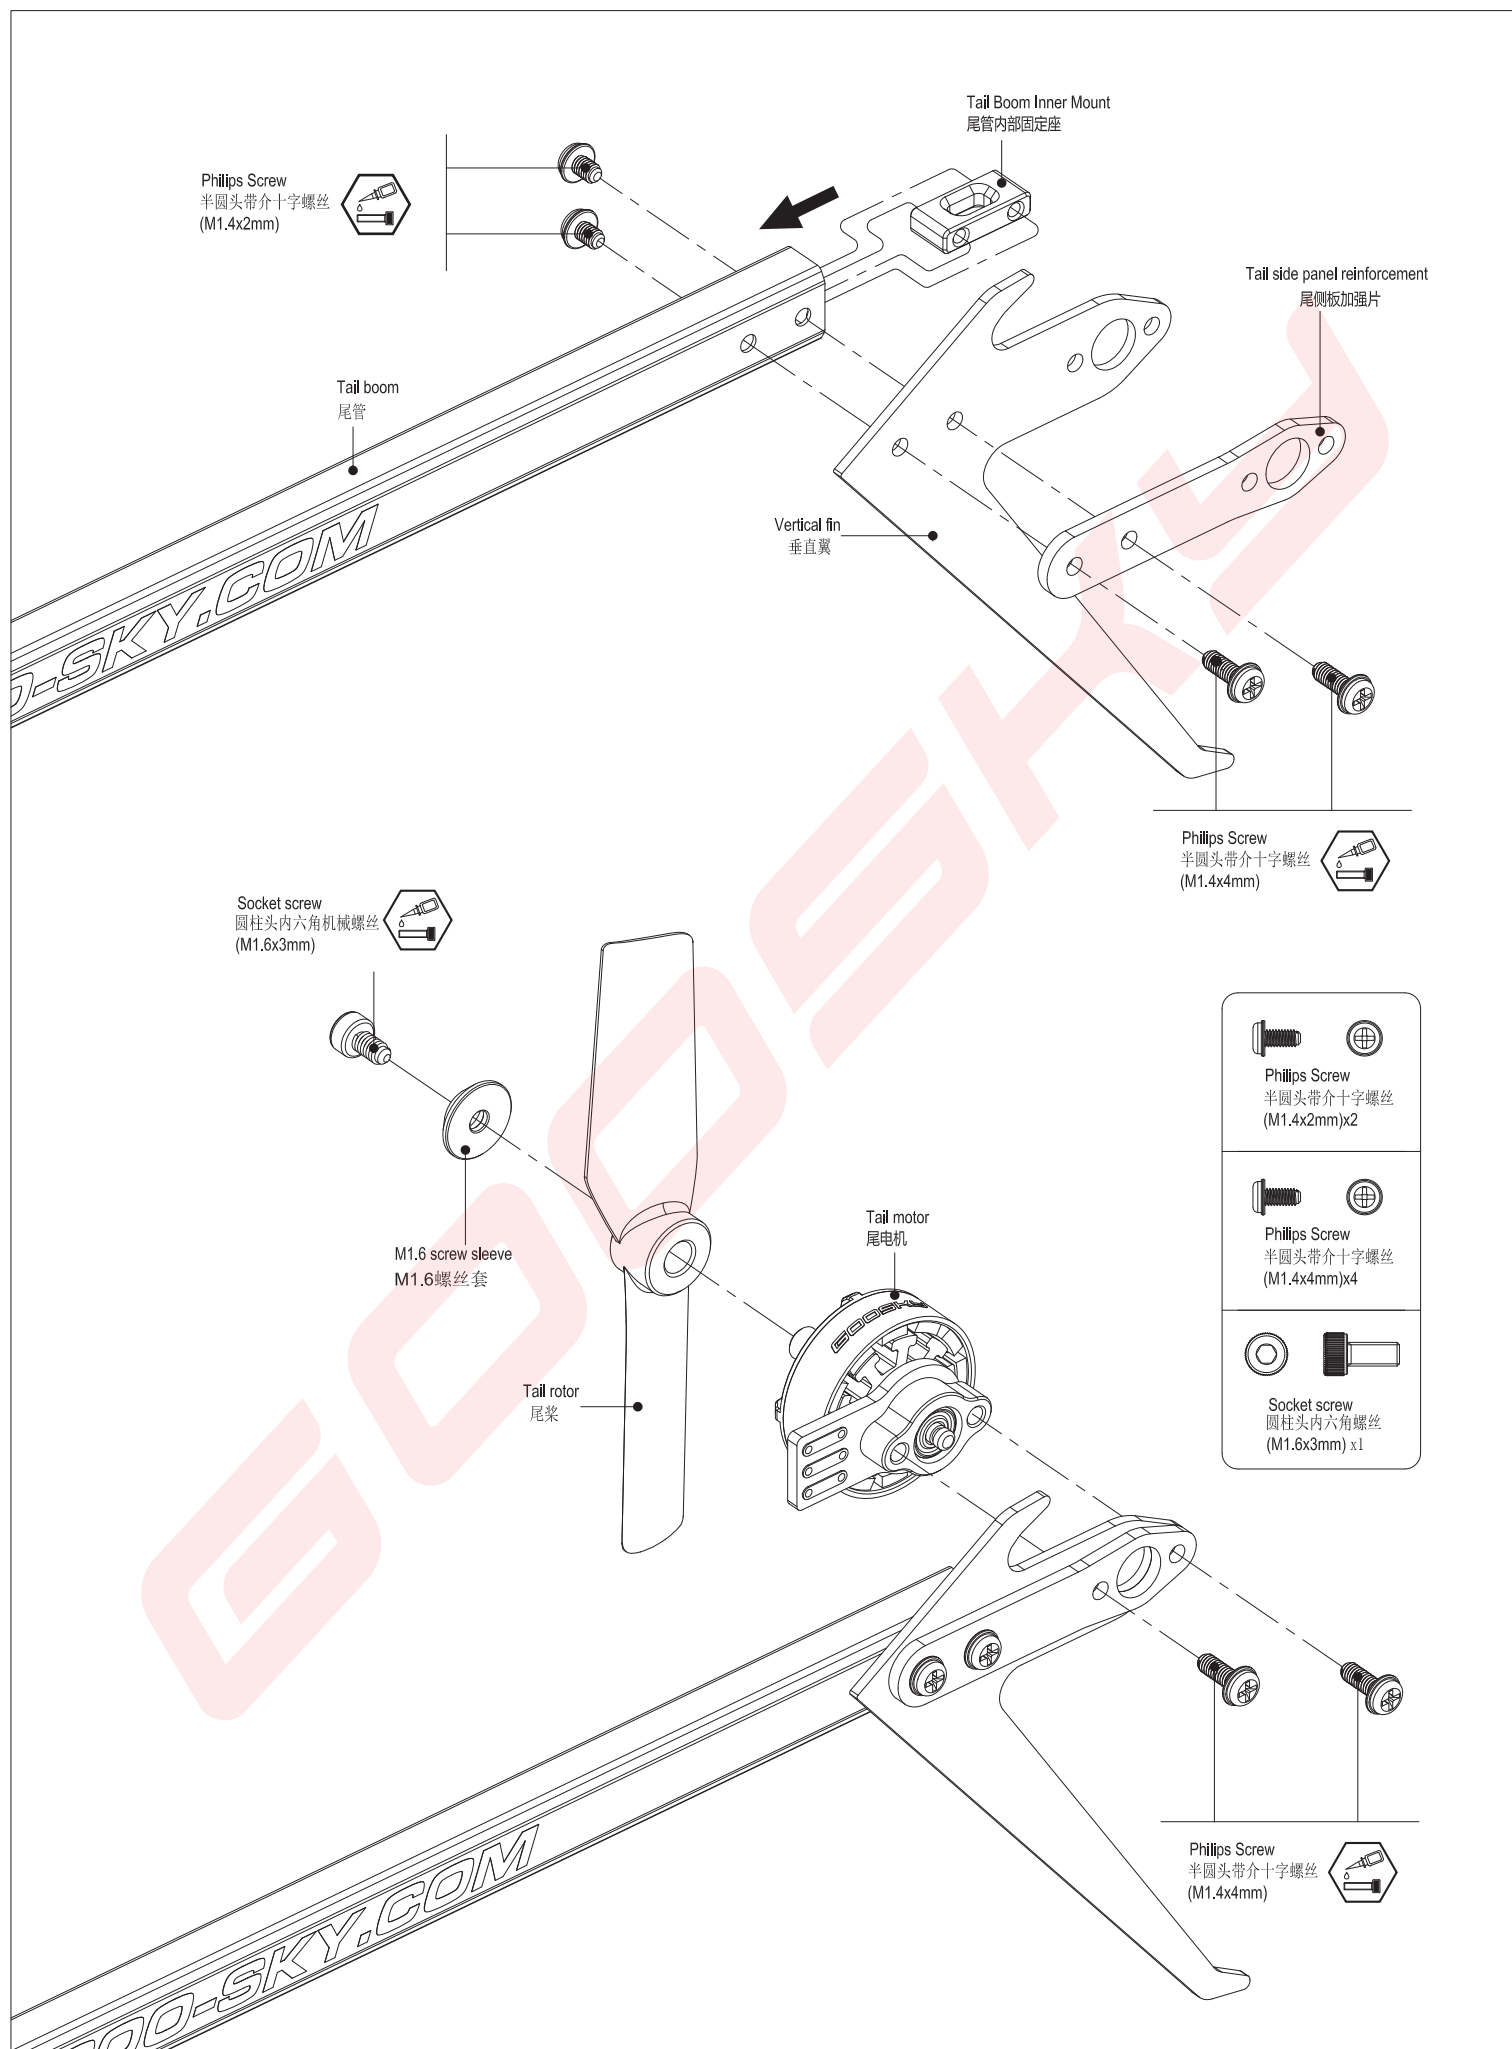


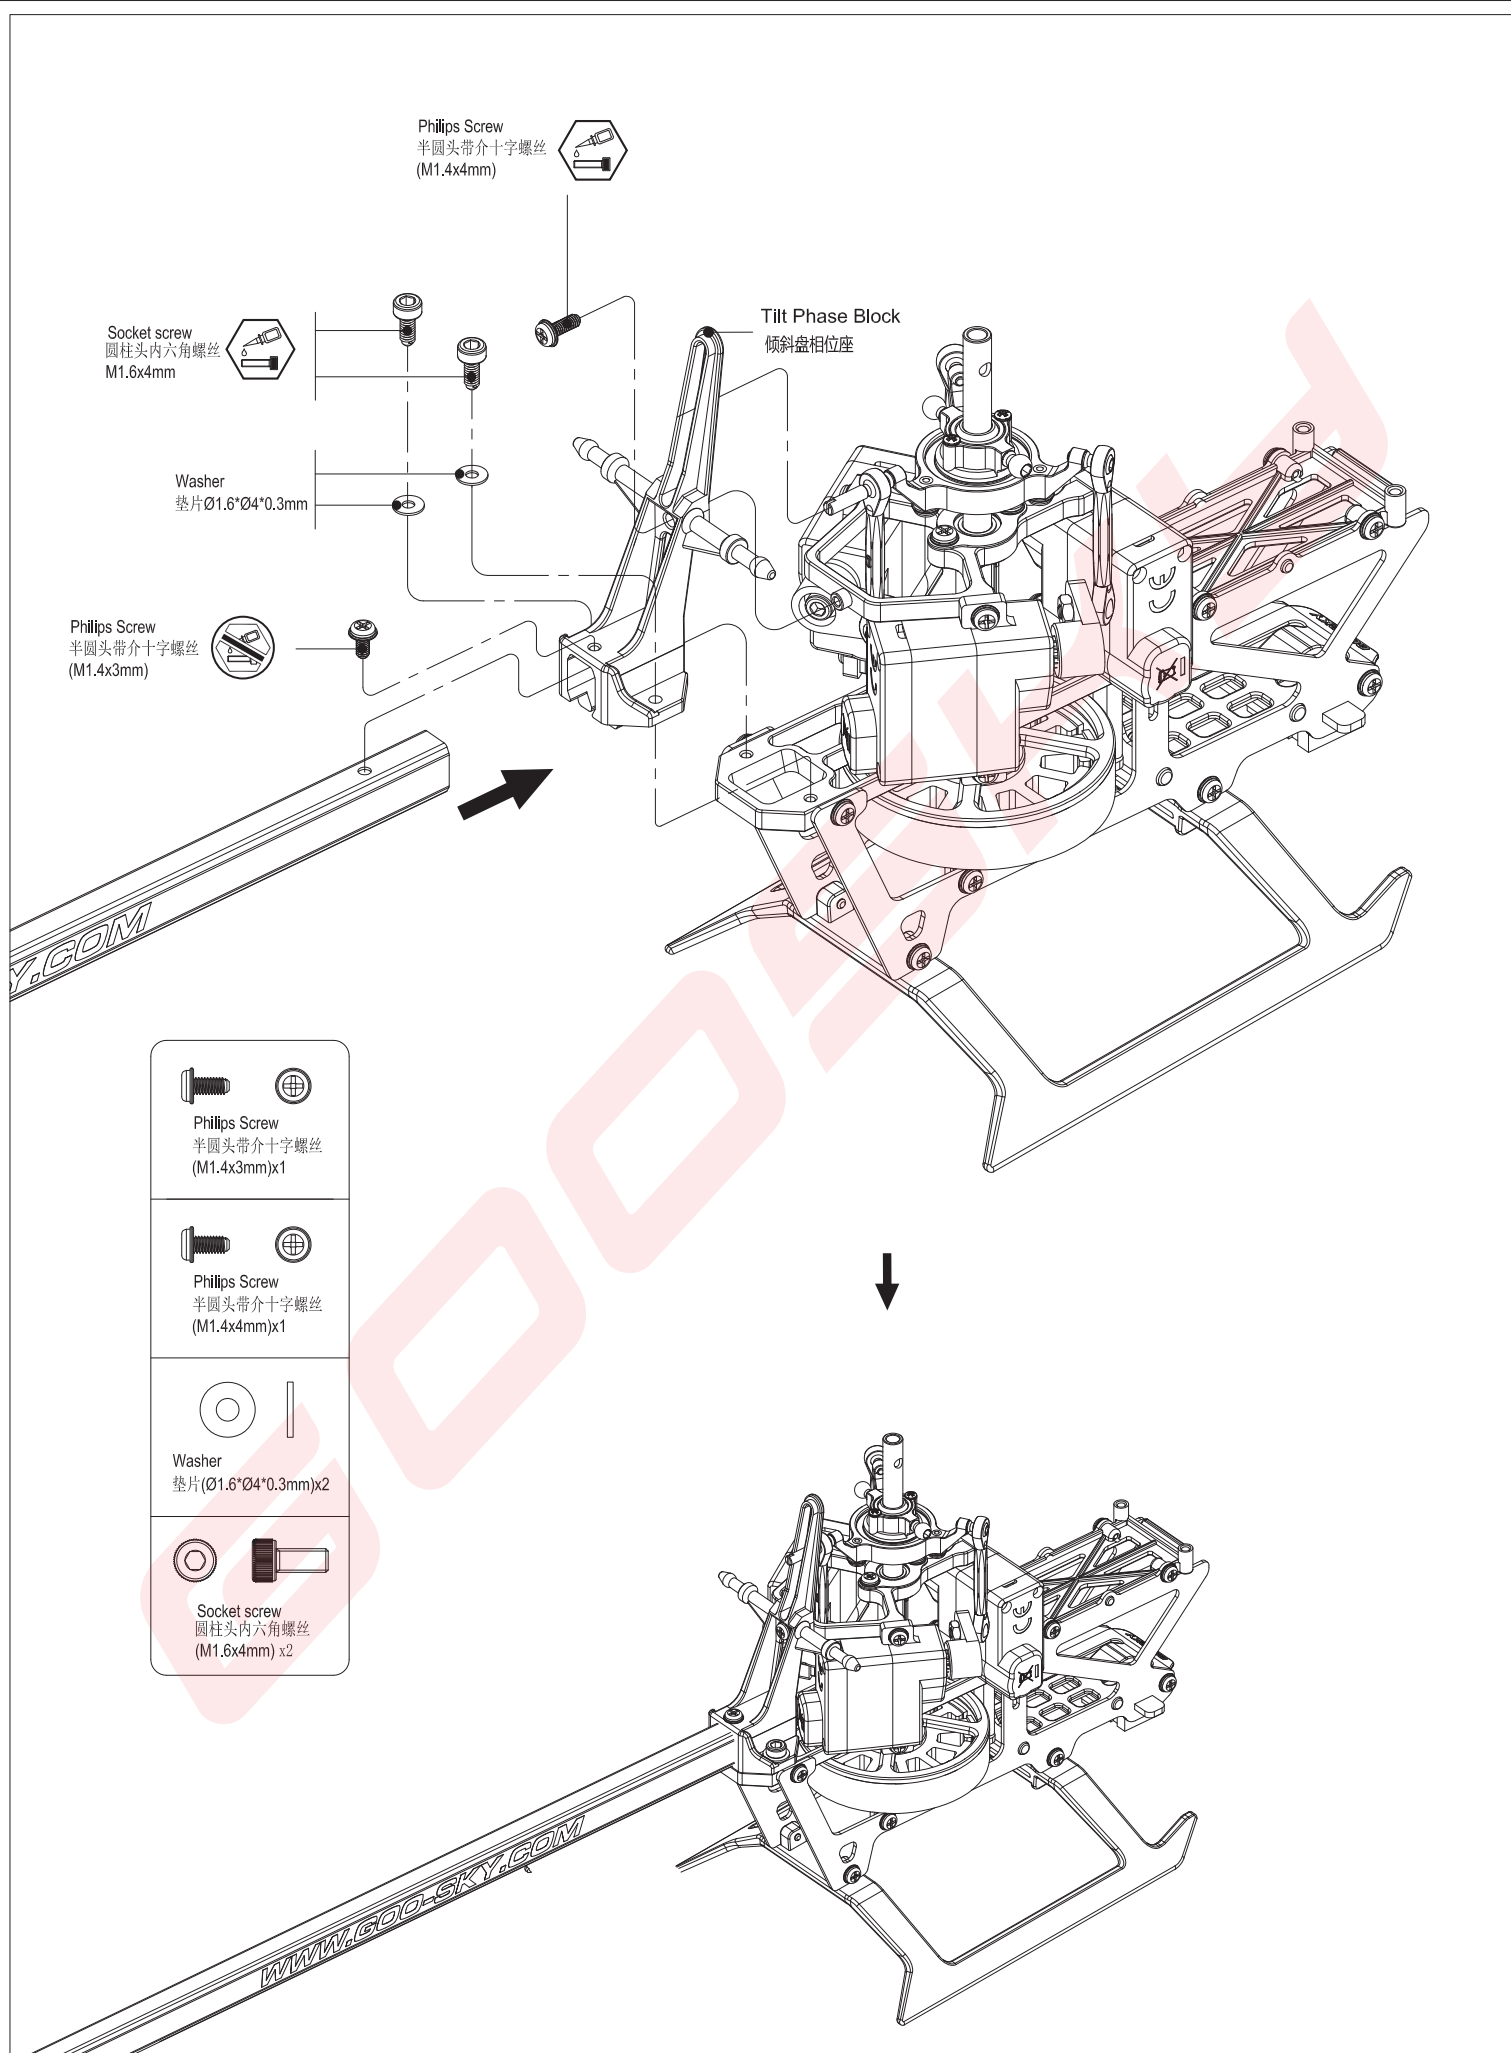


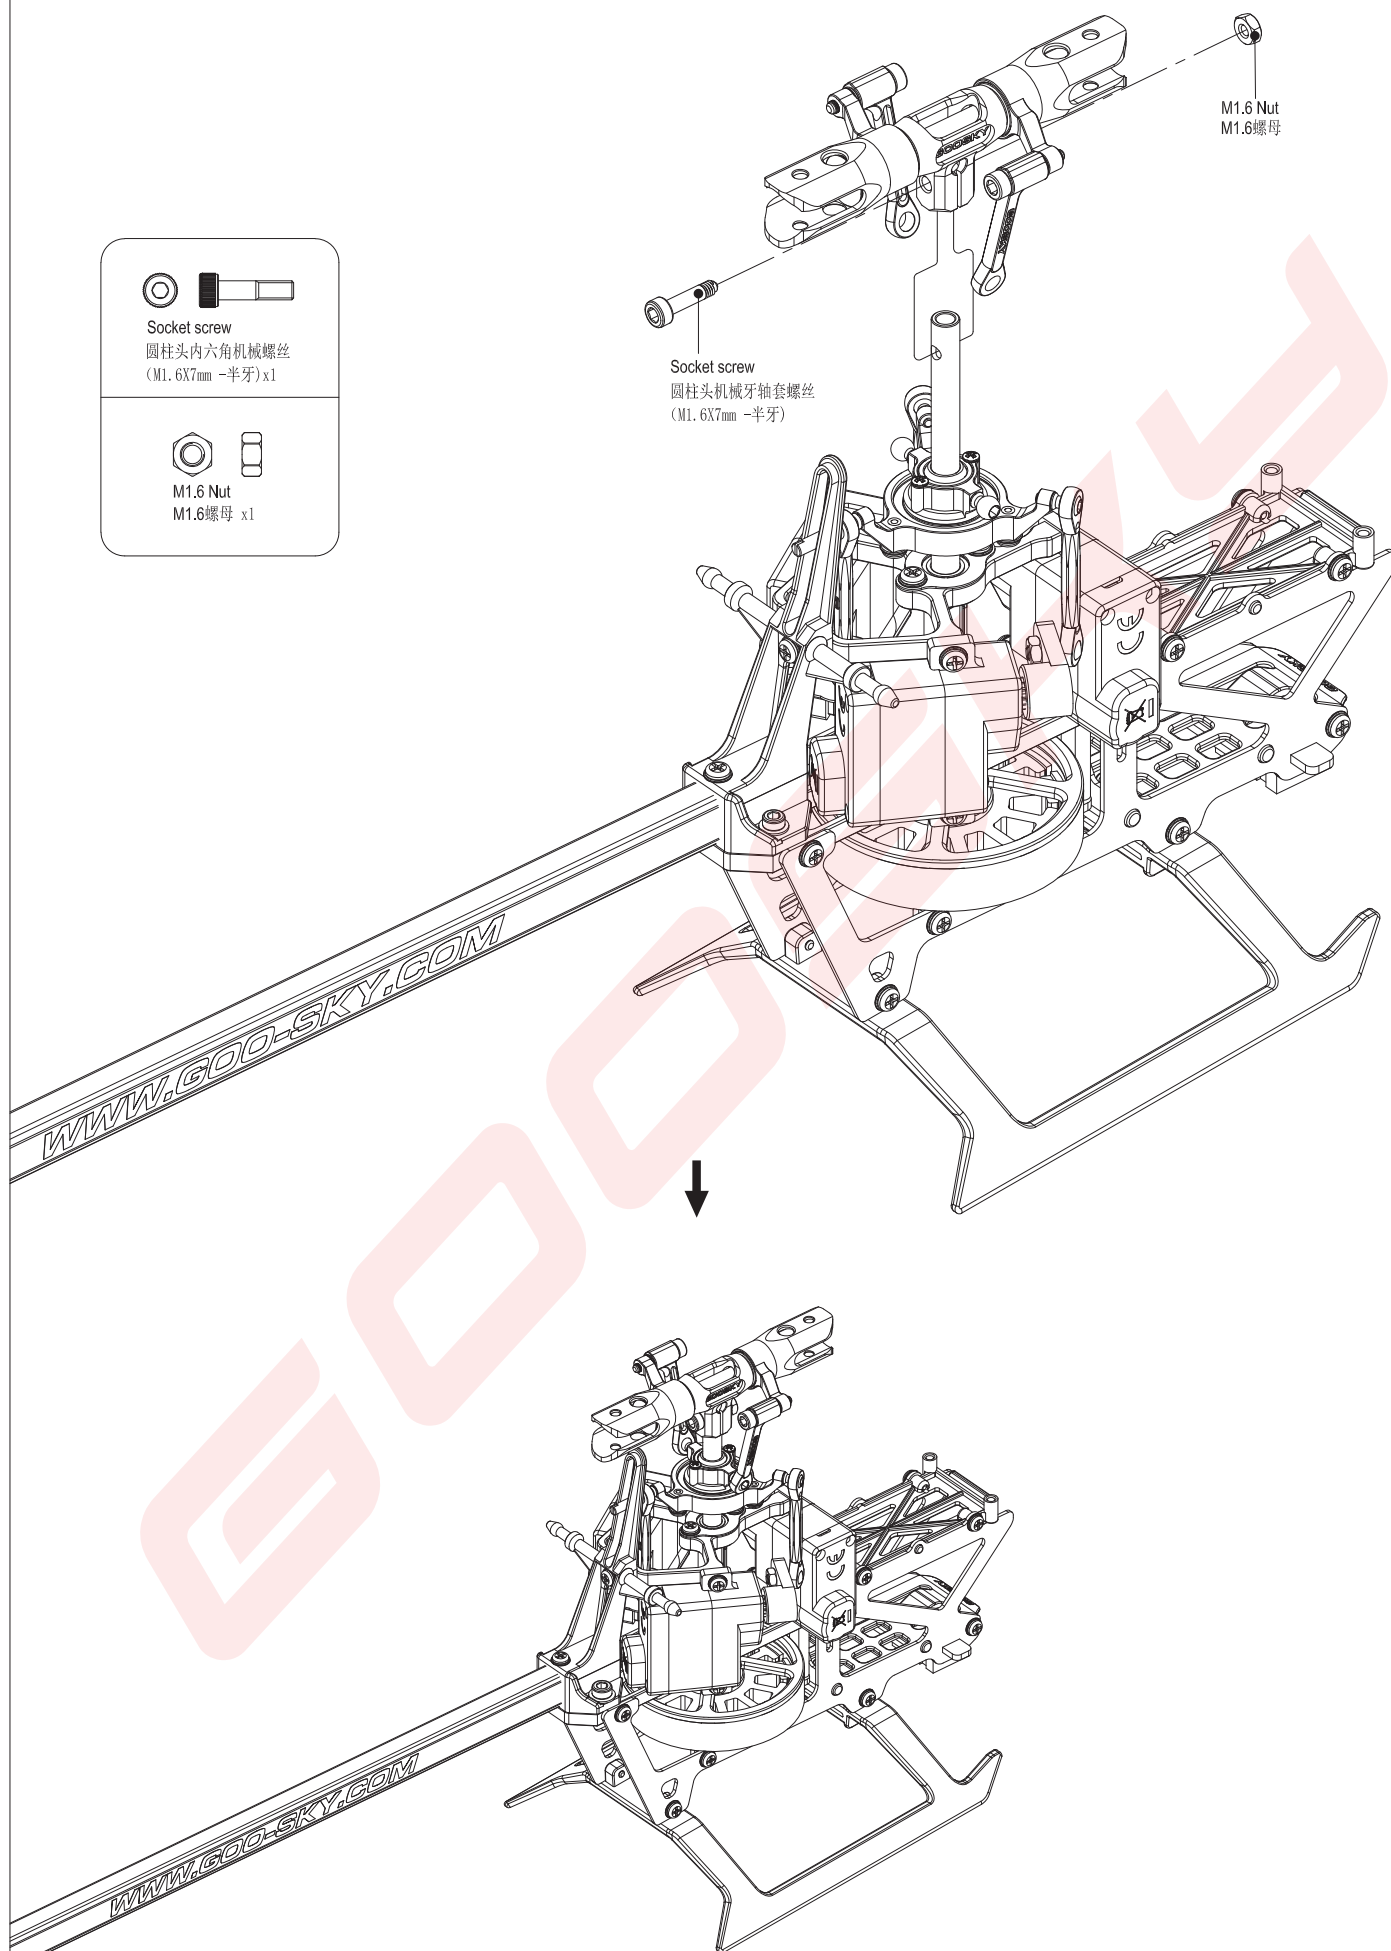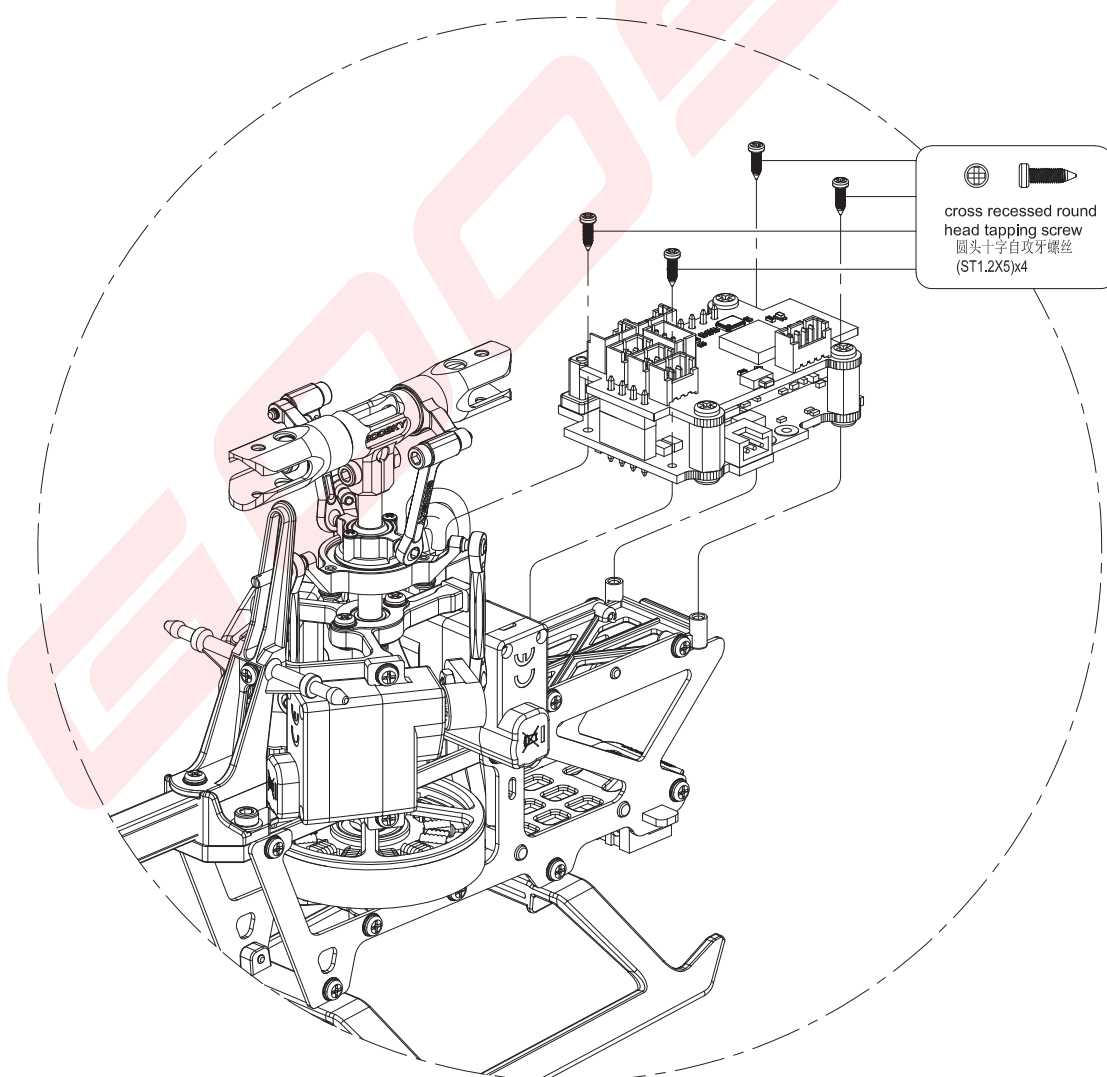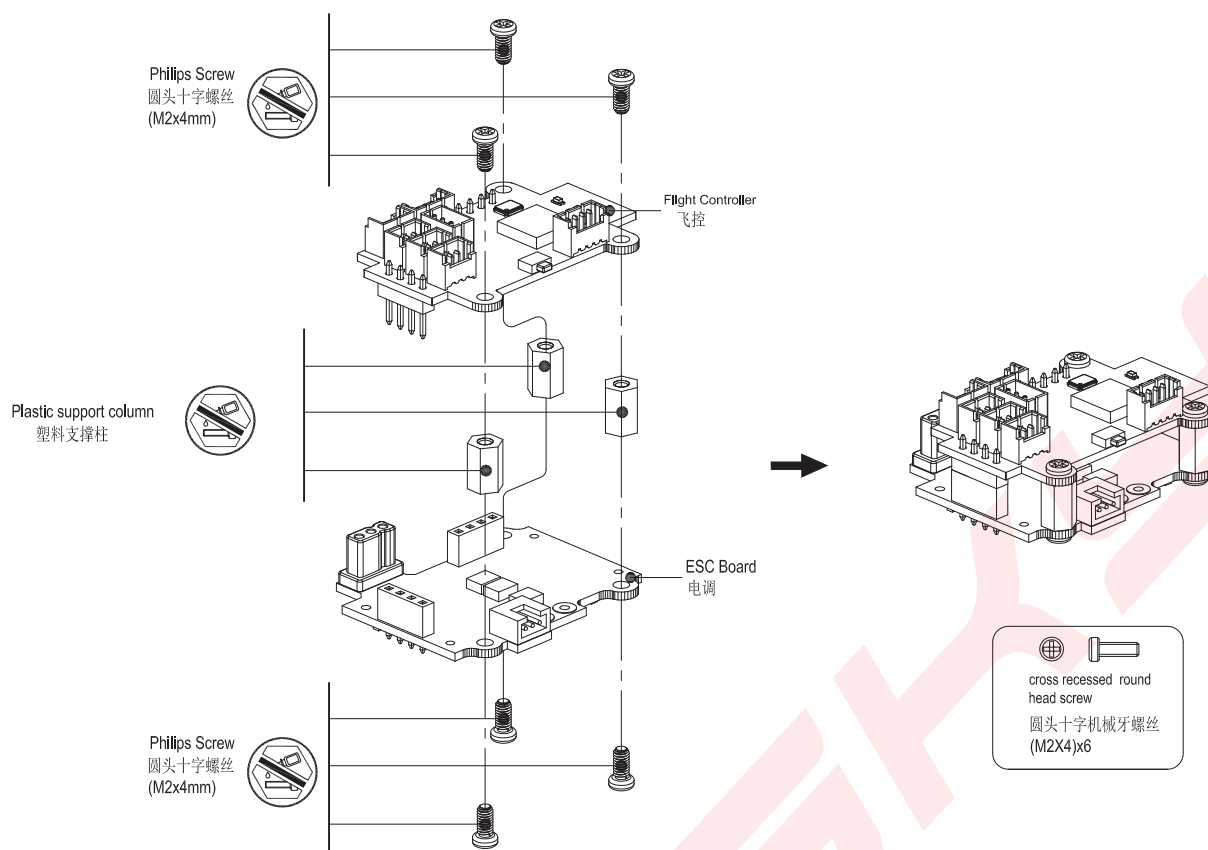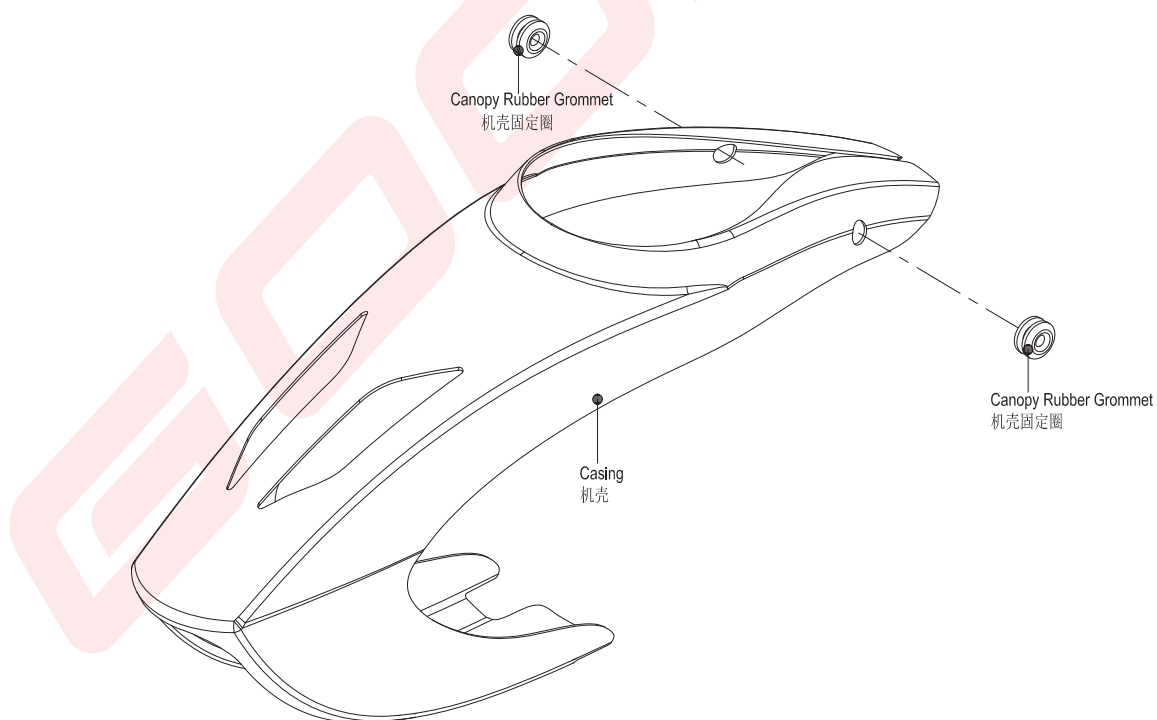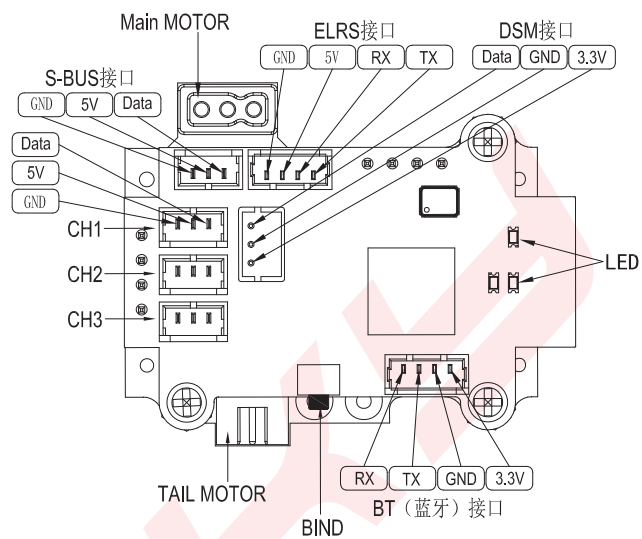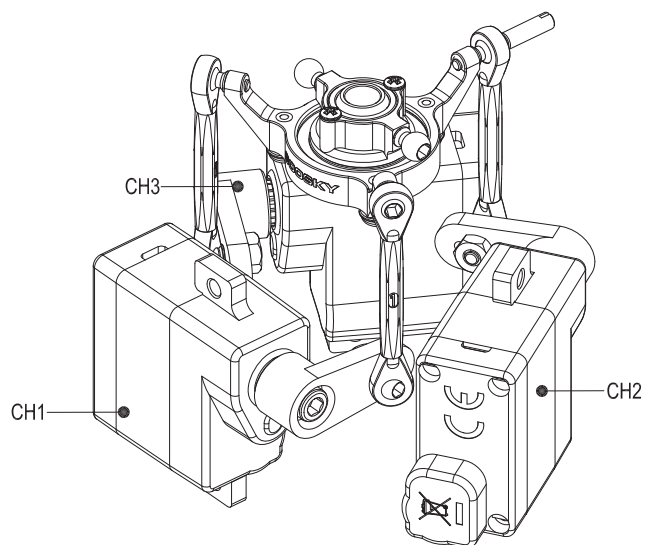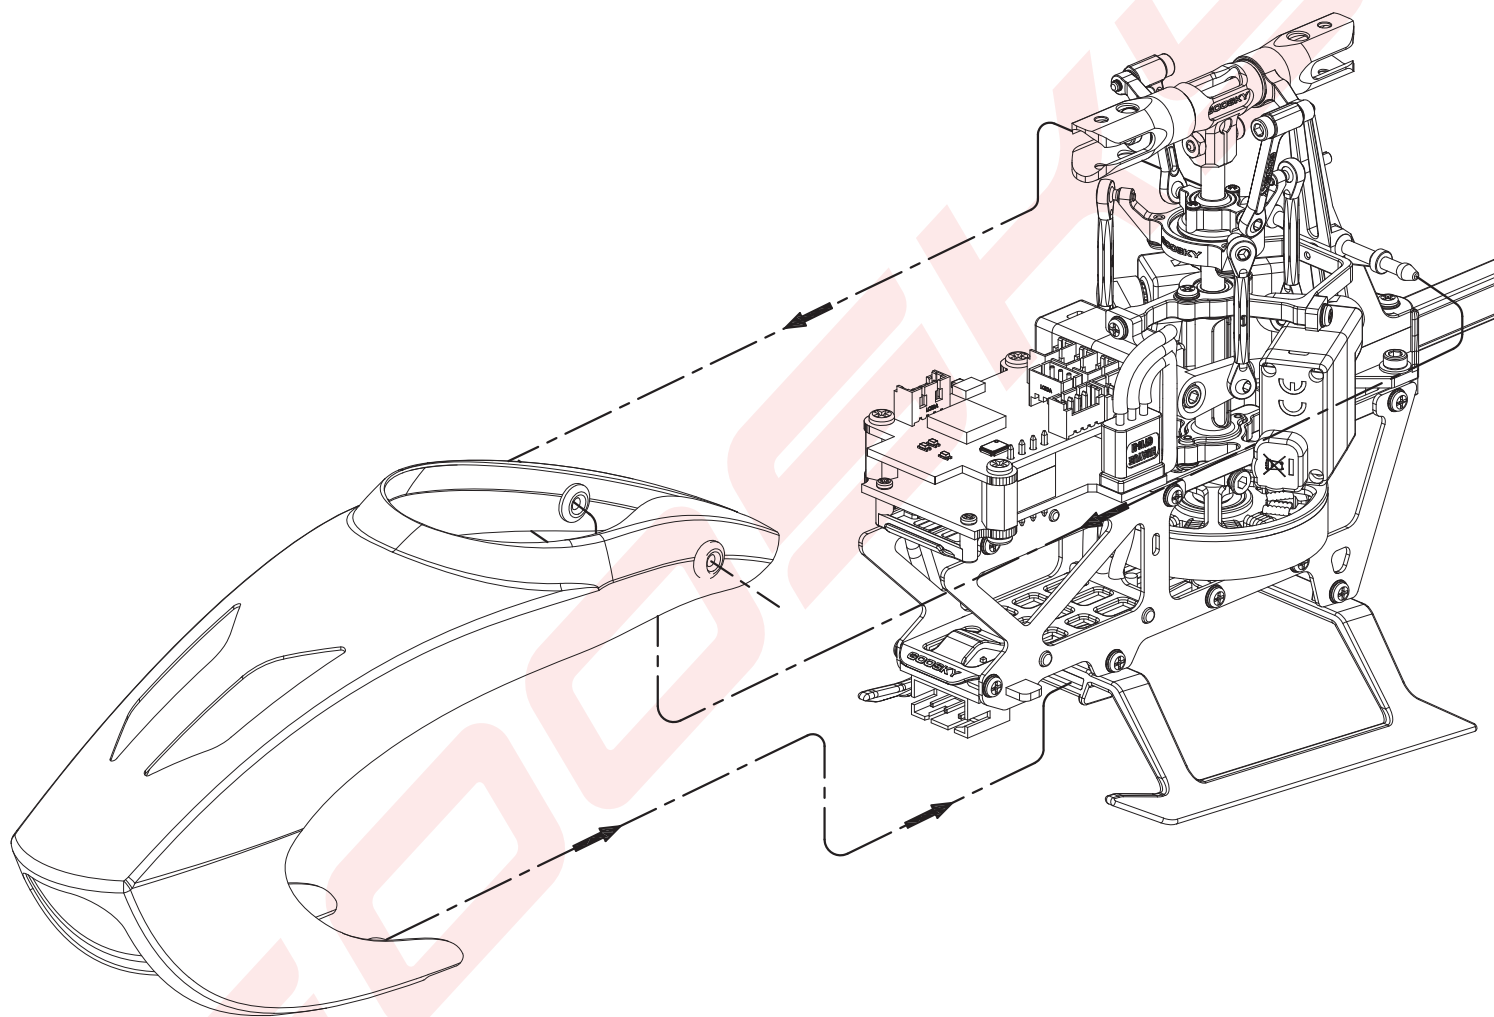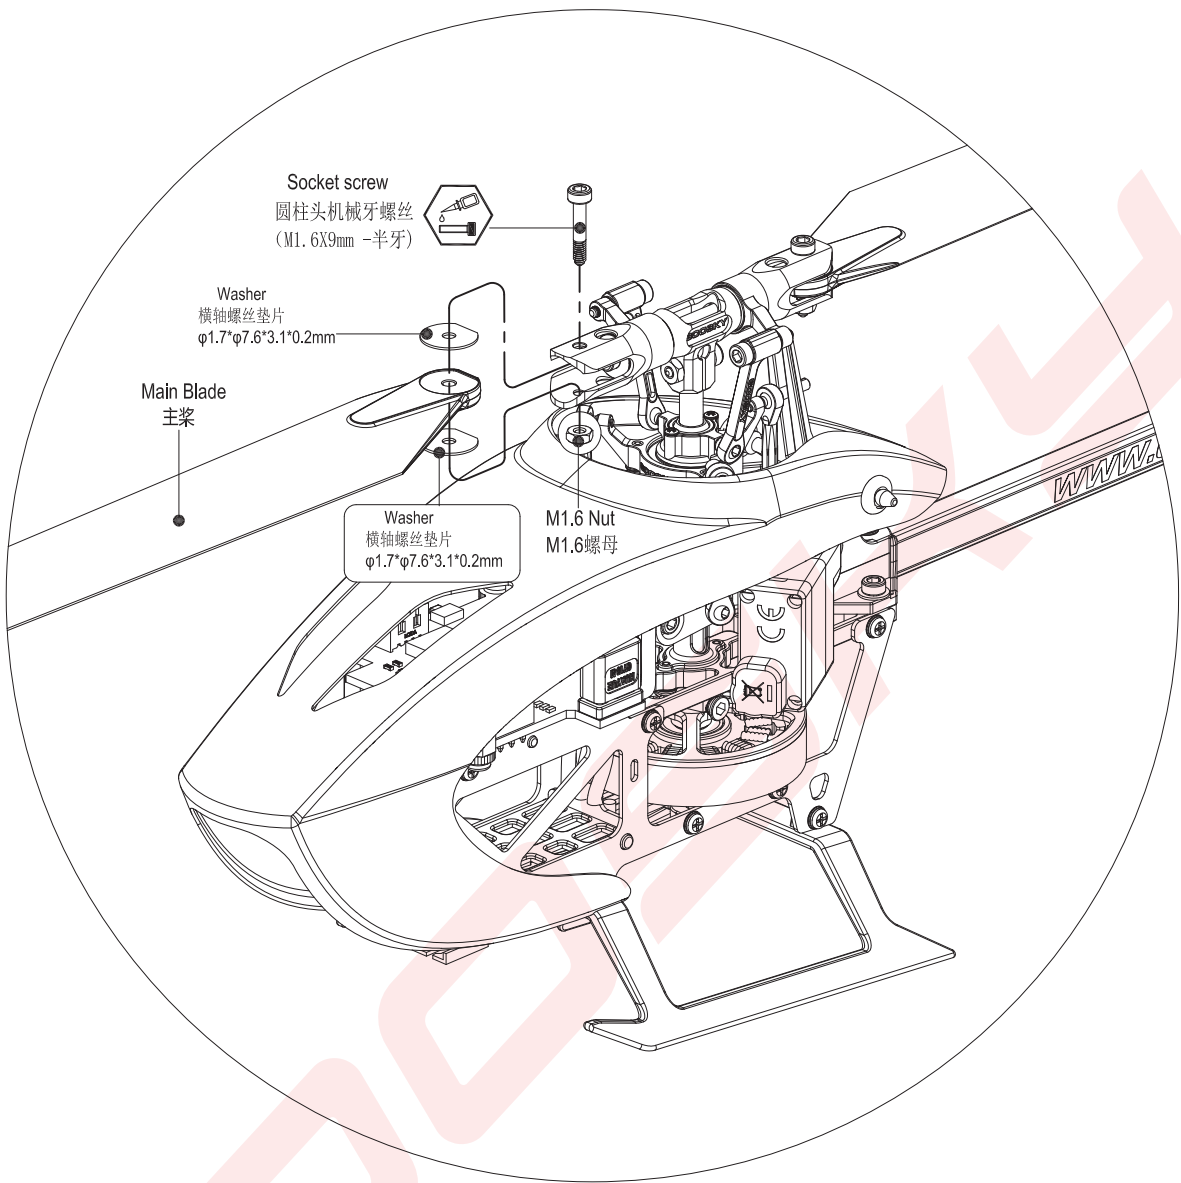










Notice:
1: Each set of blades has been matched for weight when leaving the factory. Do not mix blades between sets. If the blades are mixed the helicopter may shake which could lead to a loss of control.
2: When assembling the main blades the screws must not be tightened down completely. The blades must be able to be folded by hand with only a little effort. The tightness of the blades must be consistent for both blades, if they are overtightened or inconsistently tightened, the helicopter may shake and could lead to a loss of control.

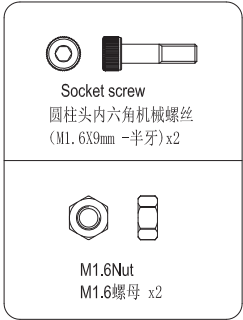注意:
1: 每组桨叶出厂时已完成选号、称重配对, 当同时有多对桨叶时, 不可多组混搭使用。桨叶若混搭使用, 会造成直升机飞行不稳异常震动, 严重的可能会失控。
2: 装配时固定螺丝绝对不能锁太紧, 锁紧后需用手折动桨叶, 要有轻微的阻尼感为佳, 两支桨叶的紧度要一致。紧度不一致或者过紧会造成机体震动导致飞行时不稳定, 严重的可能会导致失控, 请务必小心注意, 并养成飞行前检查并定期保养。




Flight Parameter Setting Introduction
飞行参数设置说明

General Flight Mode 一般飞行模式			
Throttle 油门		Blade Pitch 螺距	
5	58	100	11.5°
4	58	65	5.5°
3	58	15	1.8°
2	58	-5	-0.6°
1	0	-20	-2.4°

IDLE 1 Mode IDLE 1模式			
Throttle 油门		Blade Pitch 螺距	
5	63	100	11.5°
4	63	50	5.5°
3	63	5	0.6°
2	63	-50	-5.5°
1	63	-100	-11.5°

IDLE 2 Mode IDLE 2模式			
Throttle 油门		Blade Pitch 螺距	
5	70	100	11.5°
4	70	50	5.5°
3	70	0	0°
2	70	-50	-5.5°
1	70	-100	-11.5°

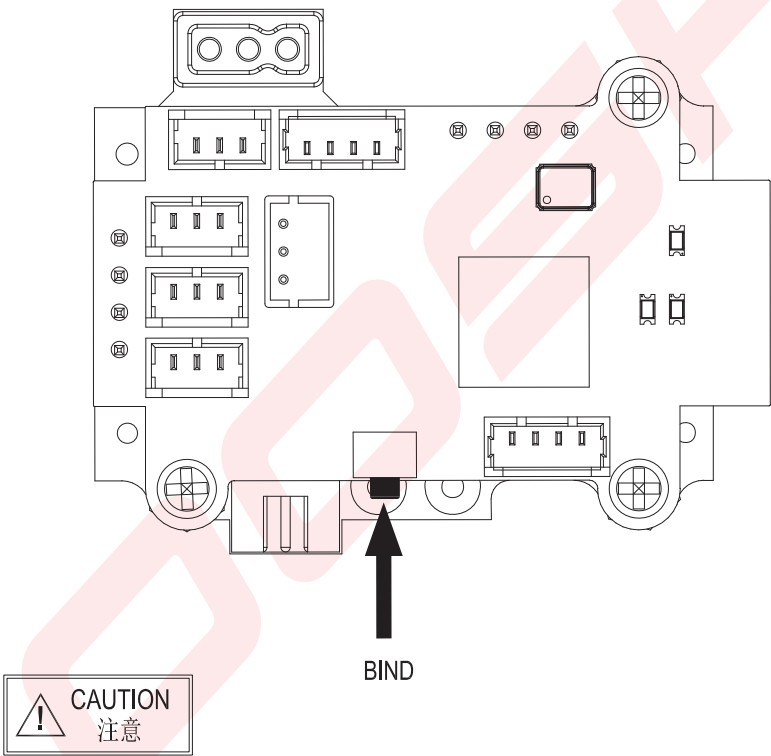Introduction for flight control binding
飞控对频介绍






















Turn on the GOOSKY T8 transmitter, press the BIND button for 3 times after the helicopter is powered on. The blue light flashes quickly. Keep the transmitter less than one meter away from the flight control. The flight control passes self-detection when the blue light is solid on. Then the binding is done.


















Turn on the Futaba transmitter, adjust the communication protocol to (S-FHSS). Long press and hold the BIND button when the aircraft is powered on, the blue light flashes quickly then. Keep the transmitter less than one meter away from the flight control. The flight control passes self-detection when the blue light is solid on. Then the binding is done.

















打开GOOSKY T8遥控器，飞机上电**连接3次**（BIND）按键等蓝灯快闪，遥控器靠近飞控小于1米距离，蓝灯常亮飞控通过自检，对频完成；

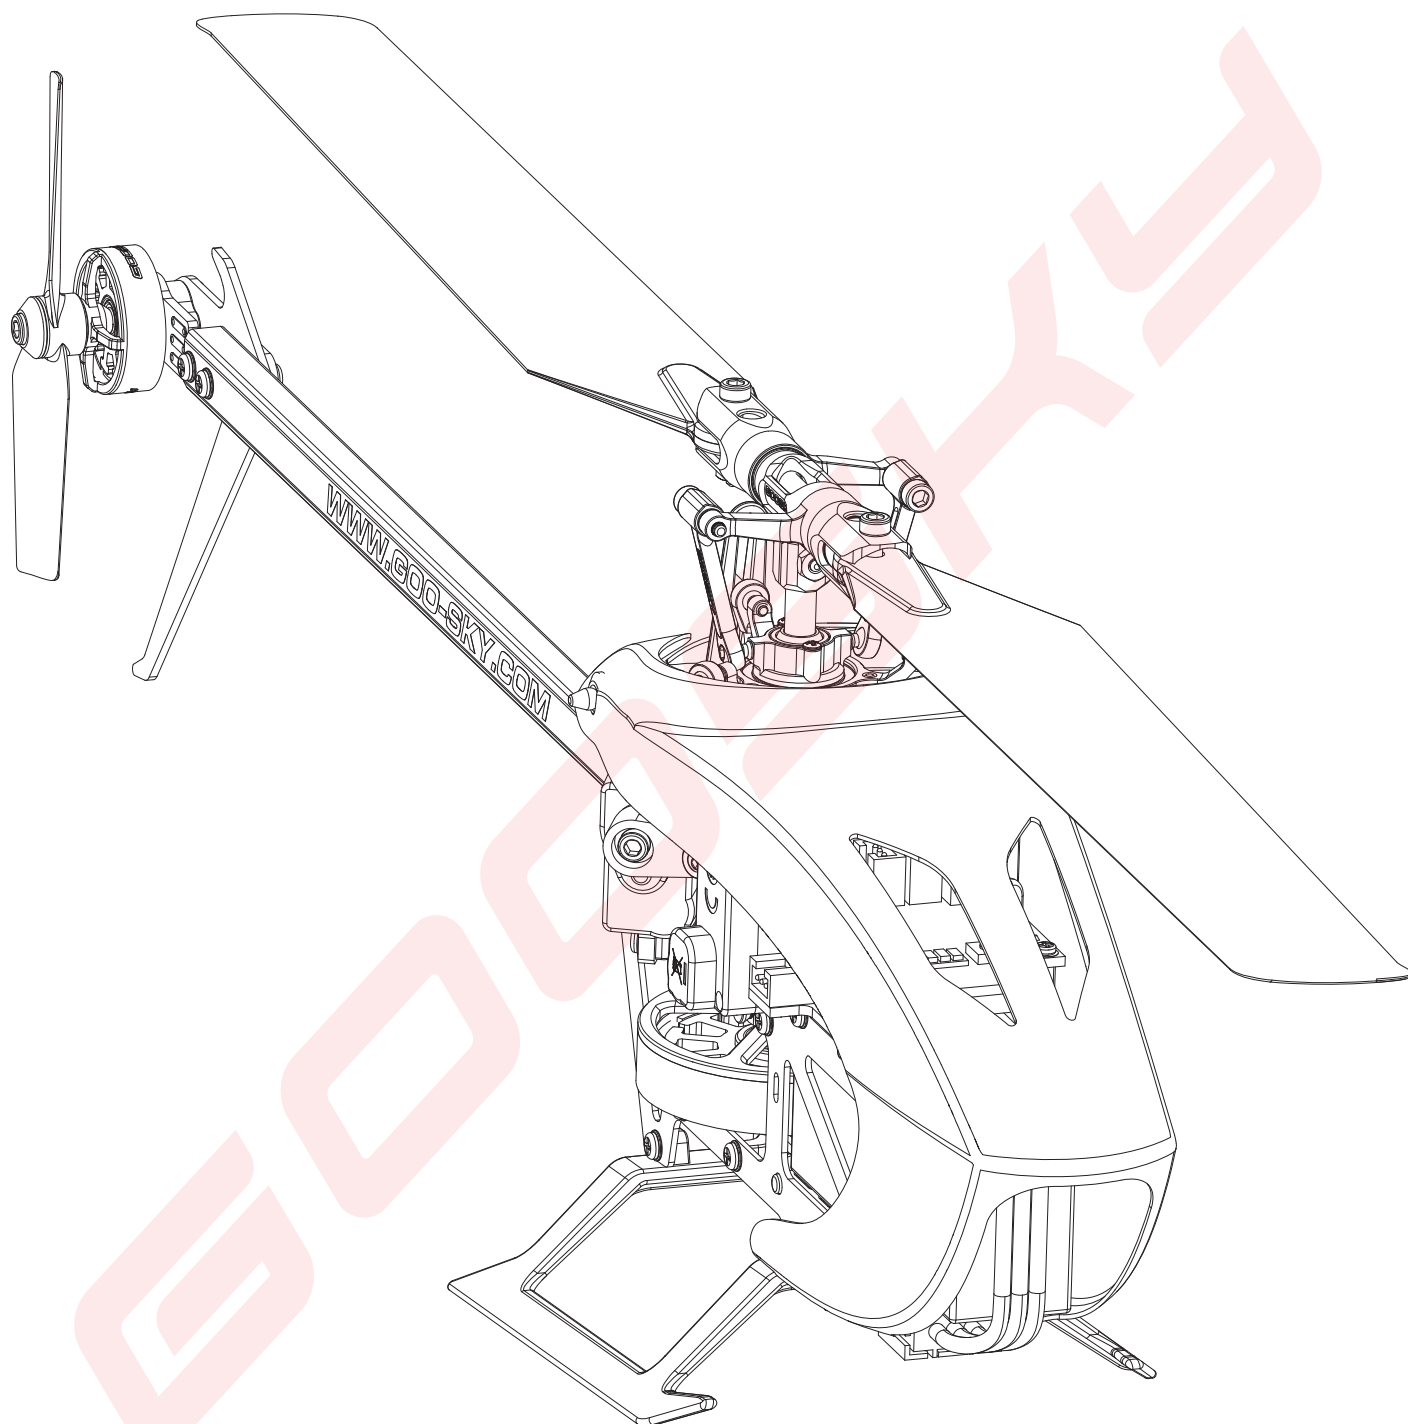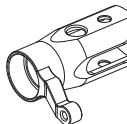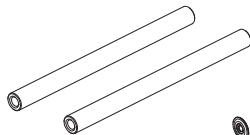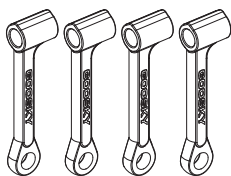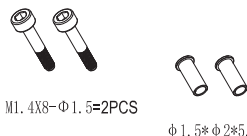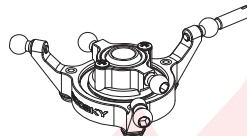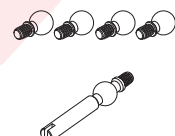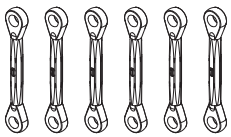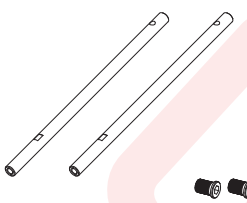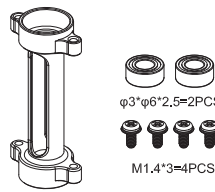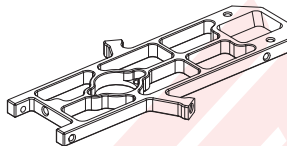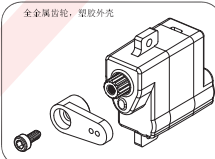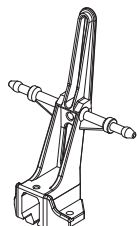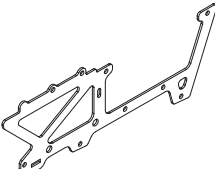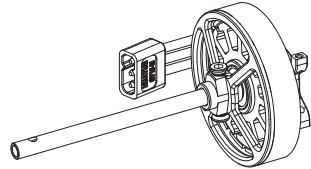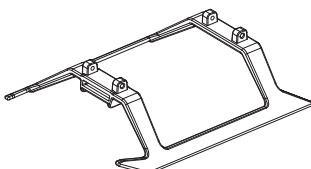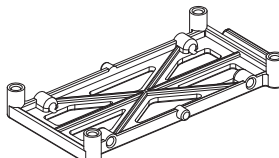打开Futaba遥控器，将通信协议调整到（S-FHSS），飞机上电**长按**（BIND）按键等蓝灯快闪，遥控器靠近飞控小于1米距离，蓝灯常亮飞控通过自检，对频完成；





Model: GT030001 配件编号: GT030001 Product name: Head block 配件名称: 主轴承座组	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030002 配件编号: GT030002 Product name: Damper Rubber 配件名称: 横轴减震套组	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030003 配件编号: GT030003 Product name: Blade grip set 配件名称: 主桨夹组	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030004 配件编号: GT030004 Product name: Feathering Shaft Set 配件名称: 横轴组	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋
 适用机型: S1 M1.6*7-L2=1PCS M1.6=1PCS		 适用机型: S1		 适用机型: S1 Ø2.6xØ4.8x2=1PCS Ø2.5xØ6x2.6=2PCS		 适用机型: S1 Ø1.6xØ5.9x0.4=2PCS M1.6x4=2PCS	
Model: GT030005 配件编号: GT030005 Product name: Main pitch control arm Set 配件名称: 主螺旋距控制臂组	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030006 配件编号: GT030006 Product name: Main pitch control arm screw set 配件名称: 主螺旋距控制臂螺丝组	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030007 配件编号: GT030007 Product name: Swashplate Set 配件名称: 倾斜盘	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030008 配件编号: GT030008 Product name: Ball Joint set 配件名称: 球头组	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋
 适用机型: S1		 适用机型: S1 M1.4X8-Ø1.5=2PCS Ø1.5*Ø2*5.1=2PCS		 适用机型: S1		 适用机型: S1	
Model: GT030009 配件编号: GT030009 Product name: Double hole ball joint Linkage 配件名称: 双孔球头连杆组	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030010 配件编号: GT030010 Product name: Main shaft 配件名称: 主轴组	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030011 配件编号: GT030011 Product name: Upper frame plate 配件名称: 上盖板	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030012 配件编号: GT030012 Product name: Main shaft bearing holder 配件名称: 机身同心度保持架组	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋
 适用机型: S1		 适用机型: S1 M2.5*4=2PCS		 适用机型: S1		 适用机型: S1 Ø3*Ø6*2.5=2PCS M1.4*3=4PCS	
Model: GT030013 配件编号: GT030013 Product name: Main frame plate 配件名称: 主板	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030014 配件编号: GT030014 Product name: CCPM Servo 配件名称: 倾斜盘舵机	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030015 配件编号: GT030015 Product name: Bearing limit carbon plate 配件名称: 轴承限位碳板	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030016 配件编号: GT030016 Product name: Tilt Phase Block 配件名称: 倾斜盘相位座	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋
 适用机型: S1 M1.4x3=4PCS		 适用机型: S1 全金属齿轮, 塑胶外壳 M1.4=1PCS Ø2.5x5.3-M1.4=1PCS M1.4*3=2PCS		 适用机型: S1 M1.4*3=4PCS		 适用机型: S1 M1.4x3=1PCS M1.4x4=1PCS M1.6x4=2PCS Ø1.6*Ø4*0.3=2PCS	
Model: GT030017 配件编号: GT030017 Product name: Main frame side 配件名称: 侧板组	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030078 配件编号: GT030078 Product name: Main motor-New version 配件名称: 主电机组-新版	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030019 配件编号: GT030019 Product name: Landing Skid 配件名称: 脚架组	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030020 配件编号: GT030020 Product name: Battery Mount frame upper 配件名称: 电池固定支架-上	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋
 适用机型: S1		 适用机型: S1-25 M1.4x3=4PCS		 适用机型: S1 M1.4x3=4PCS		 适用机型: S1 M1.4x3=4PCS	

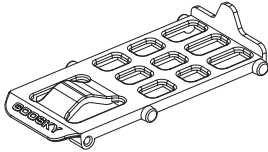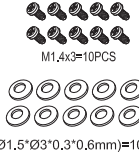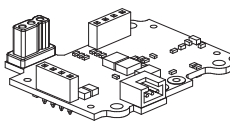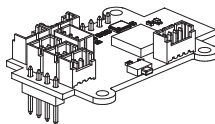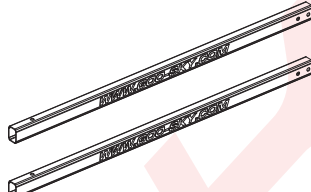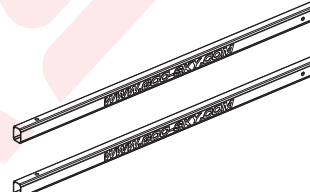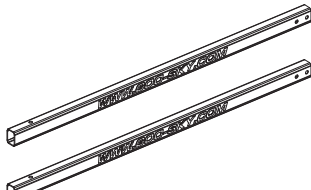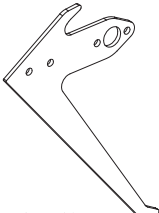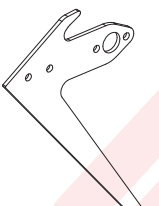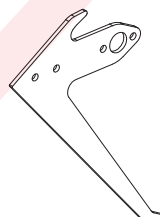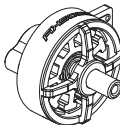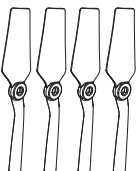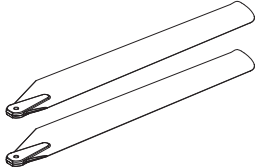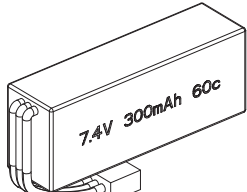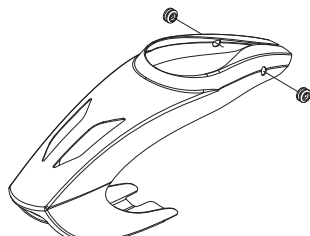
Model: GT030021 配件编号: GT030021 Product name: Battery Mount frame Lower 配件名称: 电池固定支架-下	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT000081 配件编号: GT000081 Product name: Motor connection wire fix screw set 配件名称: 电机连接线固定螺丝组	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030076 配件编号: GT030076 Product name: ESC Board-New version 配件名称: 电调板-新版	Package: Hang tag +ESD bag 包装方式: 吊卡+防静电袋	Model: GT030077 配件编号: GT030077 Product name: Flight Controller-New version 配件名称: 飞控板-新版	Package: Hang tag +ESD bag 包装方式: 吊卡+防静电袋
 M1.4x3=2PCS		 M1.4x3=10PCS (Ø1.5*Ø3*0.3*0.6mm)=10PCS		 ST1.2*5PA=4PCS M2x4=3PCS M2*7mm=3PCS		 ø2*L6.4*M1.2=2PCS M1.2x3=4PCS	
Model: GT030025 配件编号: GT030025 Product name: Washer 配件名称: 横轴松紧调节垫片	Package: Hang tag +ESD bag 包装方式: 吊卡+防静电袋	Model: GT030026 配件编号: GT030026 Product name: Washout Mount Set 配件名称: 倾斜球固定座组	Package: Hang tag +ESD bag 包装方式: 吊卡+防静电袋	Model: GT030027 配件编号: GT030027 Product name: Tail Boom set - White 配件名称: 尾管组-白色	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030028 配件编号: GT030028 Product name: Tail Boom set - Rose red 配件名称: 尾管组-玫红色	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋
 Ø2.6xØ4.8x0.4=4PCS							
				单品2PCS		单品2PCS	
Model: GT030029 配件编号: GT030029 Product name: Tail Boom set - Green 配件名称: 尾管组-绿色	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030030 配件编号: GT030030 Product name: Tail Boom Inner Mount 配件名称: 尾管内部固定座	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030031 配件编号: GT030031 Product name: Tail slide panel reinforcement 配件名称: 尾侧板加强片	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030073 配件编号: GT030073 Product name: Vertical fin (Purple) 配件名称: 垂直翼-紫色	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋
		 M1.4*2=2PCS M1.4*4=2PCS				 M1.4*4=2PCS	
单品2PCS				单品1PCS			
Model: GT030074 配件编号: GT030074 Product name: Vertical fin (Orange) 配件名称: 垂直翼-橙色	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030075 配件编号: GT030075 Product name: Vertical fin (Blue) 配件名称: 垂直翼-蓝色	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030035 配件编号: GT030035 Product name: Tail Motor 配件名称: 尾电机	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030036 配件编号: GT030036 Product name: Tail blade 配件名称: 尾桨组	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋
 M1.4*4=2PCS		 M1.4*4=2PCS		 M1.4*4=2PCS		 M1.6螺丝套=2PCS M1.6*3=2PCS	
Model: GT030072 配件编号: GT030072 Product name: Main blade-new version 配件名称: 主桨组-新版	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030038 配件编号: GT030038 Product name: Main rotor holder set 配件名称: 主桨固定配件组	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030039 配件编号: GT030039 Product name: Lipo Battery Set 配件名称: 锂电池组	Package: bar code +White box 包装方式: 条形码+白盒	Model: GT030069 配件编号: GT030069 Product name: Canopy Set (Purple) 配件名称: 彩绘机头罩-紫色	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋
 ø1.7*ø7.6*3.1*0.2 M1.6螺母x2 M1.6X9 半牙x2		 M1.6X9 半牙x4 M1.6螺母x4		 7.4V 300mAh 60c			
				单品1PCS			

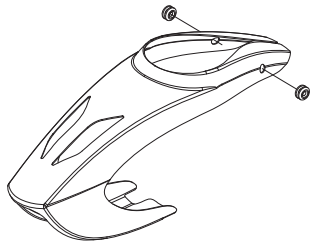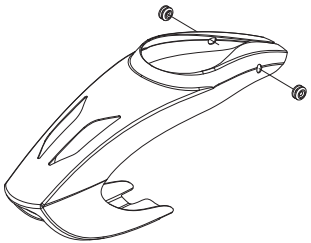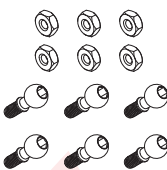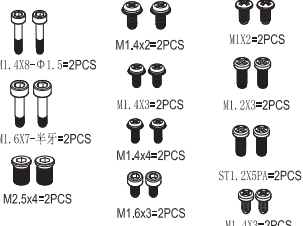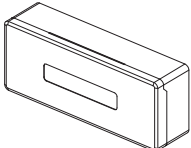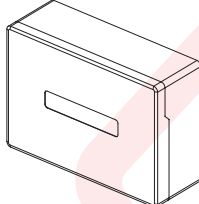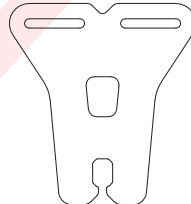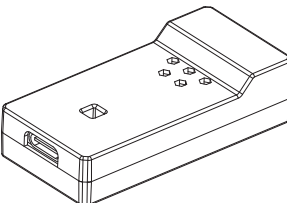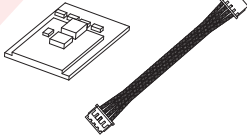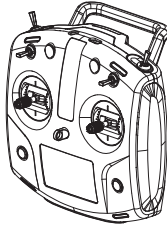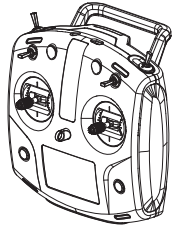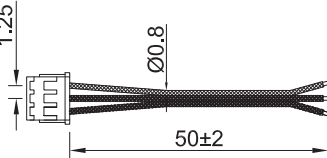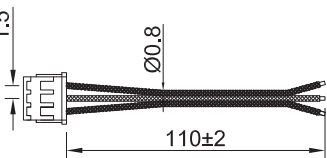Model: GT030070 配件编号: GT030070 Product name: Canopy Set (Pink) 配件名称: 彩绘机头罩-橙色	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030071 配件编号: GT030071 Product name: Canopy Set (Blue) 配件名称: 彩绘机头罩-蓝色	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030043 配件编号: GT030043 Product name: Canopy grommets 配件名称: 机壳胶套组	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030044 配件编号: GT030044 Product name: Swing arm ball joint group 配件名称: 舵机摆臂球头组	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋
							适用地方: 舵机球头 适用机型: S1
Model: GT030045 配件编号: GT030045 Product name: Screw set 配件名称: 螺丝组	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030046 配件编号: GT030046 Product name: M1.6 Nut 配件名称: M1.6螺母	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030047 配件编号: GT030047 Product name: Ball bearing set (MR128) 配件名称: 滚珠轴承组(MR128)	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030048 配件编号: GT030048 Product name: Ball bearing set (682XZZ) 配件名称: 滚珠轴承组(682XZZ)	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋
 M1.4X3=2PCS M1.4X3=2PCS M1.6X7-半牙=2PCS M2.5X4=2PCS M1.6X3=2PCS M1.4X3=2PCS M1.2X3=2PCS M1.2X3=2PCS ST1.2X5PI=2PCS M1.4X3=2PCS		 M1.6螺母x10	适用机型: S1 S2	 Φ8*Φ12*2.5 =2PCS	适用机型: S1	 Φ2.5*Φ6*2.6 =4PCS	适用机型: S1
Model: GT030049 配件编号: GT030049 Product name: EPP packaging box 配件名称: EPP包装盒	Package: Hang tag +BOX 包装方式: 包装盒	Model: GT030050 配件编号: GT030050 Product name: RTF EPP packaging box 配件名称: RTF EPP包装盒	Package: Hang tag +BOX 包装方式: 包装盒	Model: GT030052 配件编号: GT030052 Product name: Main Blade Holder for Storage 配件名称: 主翼支架组	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT030053 配件编号: GT030053 Product name: Charger 配件名称: 充电器	Package: Hang tag +ESD bag 包装方式: 吊卡+防静电袋
 适用机型: S1		 适用机型: S1(RTF)		 单品1PCS 适用机型: S1		 支持2-3S 锂电池	
Model: GT000014 配件编号: GT000014 Product name: Servo swing arm 配件名称: 舵机摆臂	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT000048 配件编号: GT000048 Product name: APP Bluetooth Module 配件名称: 蓝牙模块	Package: Hang tag +ESD bag 包装方式: 吊卡+防静电袋	Model: GT000063 配件编号: GT000063 Product name: Ball bearing set (MR63ZZ) 配件名称: 滚珠轴承组(MR63ZZ)	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT000066 配件编号: GT000066 Product name: Transmitter-MODE1 配件名称: 遥控器-右手油门	Package: Hang tag +BOX 包装方式: 包装盒
 单品10PCS 适用机型: S2 S1		 适用机型: S1 S2 RS4		 Ø3*Ø6*2.5=4PCS	适用机型: S1 S2	 适用机型: S1 S2	
Model: GT000067 配件编号: GT000067 Product name: Transmitter-MODE2 配件名称: 遥控器-左手油门	Package: Hang tag +BOX 包装方式: 包装盒	Model: GT000070 配件编号: GT000070 Product name: T8 remote control battery 配件名称: T8遥控器电池	Package: bar code +White box 包装方式: 条形码+白盒	Model: GT000072 配件编号: GT000072 Product name: External connection line of SBUS receiver 配件名称: SBUS 接收机外接连接线	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋	Model: GT000073 配件编号: GT000073 Product name: Dsmx receiver external connection cable 配件名称: DSMX 接收机外接连接线	Package: Hang tag +PE bag 包装方式: 吊卡+PE袋
 适用机型: S1 S2		 单品1PCS 适用机型: T8遥控器		 单品5PCS 适用机型: S1 S2 RS4		 单品5PCS 适用机型: S1 S2 RS4	



Model: GT020107	Package: Hang tag +PE bag
配件编号: GT020107	包装方式: 吊卡+PE袋
Product name: Screw set - M1.6X4	
配件名称: 螺丝组	
单品10PCS	适用机型: S1 S2 RS4
圆柱头内六角机械牙螺丝M1.6X4	
	



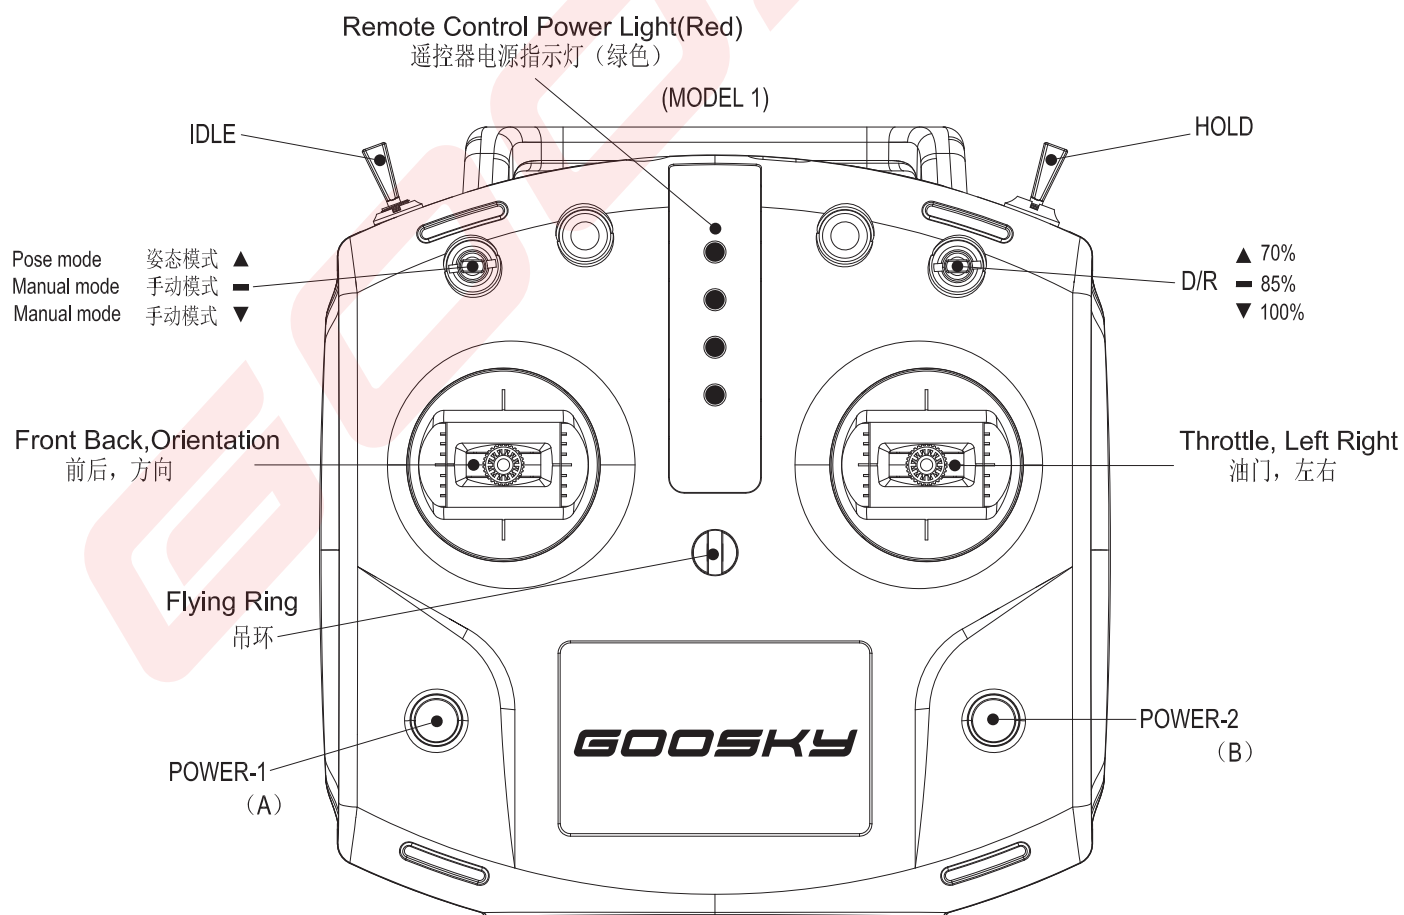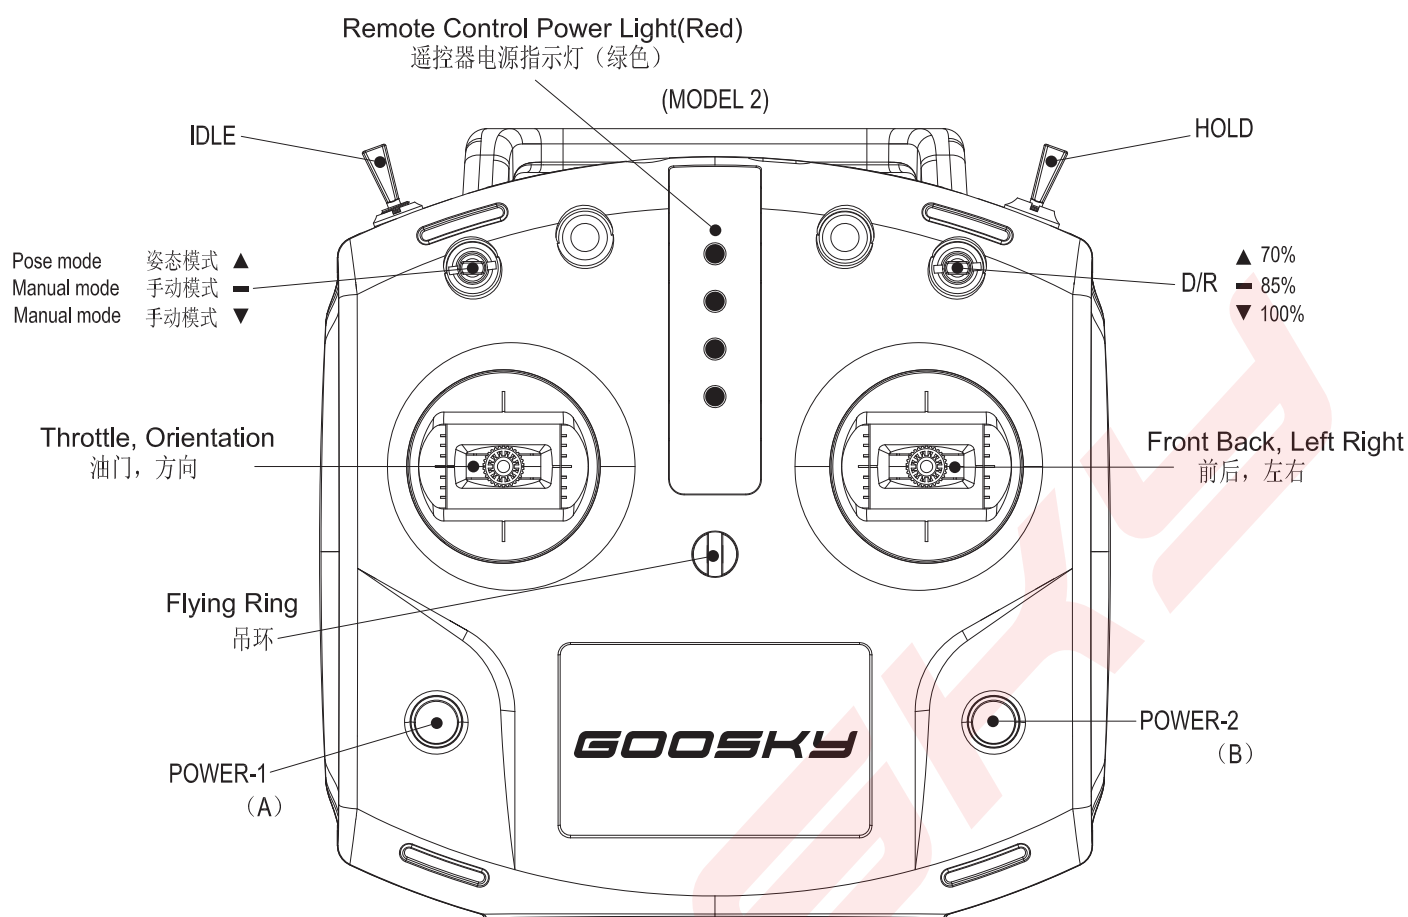

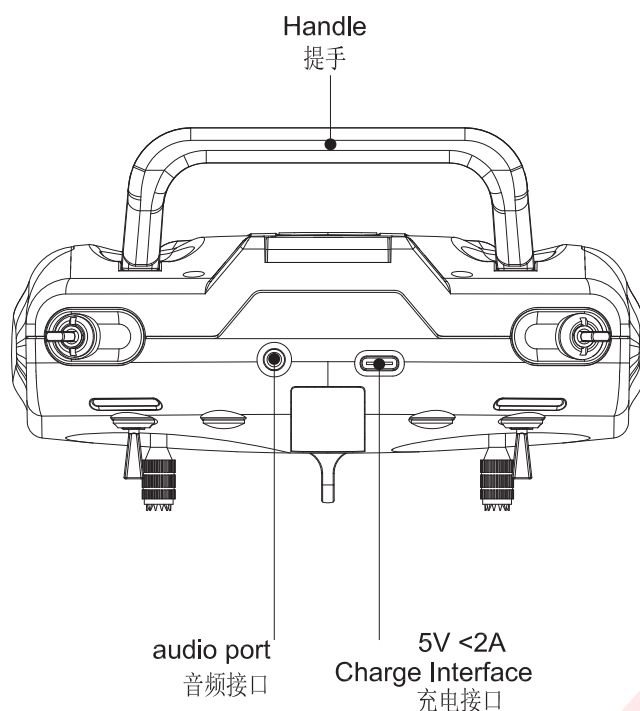

- (Product Model)产品型号: T8
- (Diameters)外形尺寸长: L153*W93*H154
- (Radio Frequency)无线频率: 2.404GHz--2.4475 GHz
- (Transmit Power)发射功率: < 20 dBm
- (Weight)重量约: 335g
- (Modulation Mode)调制方式: 2FSK
- (Spread Spectrum Mode)扩频方式: FHSS
- (Working Voltage)工作电压: 3.7V
- (Remote Distance)遥控距离: 300m
- (Charge Interface)充电接口: TYPE-C
- (Low Voltage Alarm)低电压报警: 3.35V
- (Battery Type)电池类型: Lithium Polyer Battery
- (Battery Capacity)电池容规格: 2800mAh 3.7V
- (Coach Interface)音频接口: PPM输出

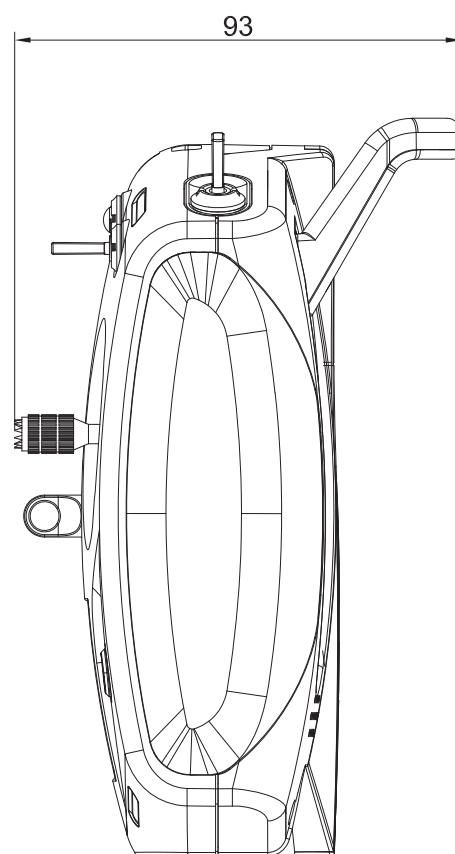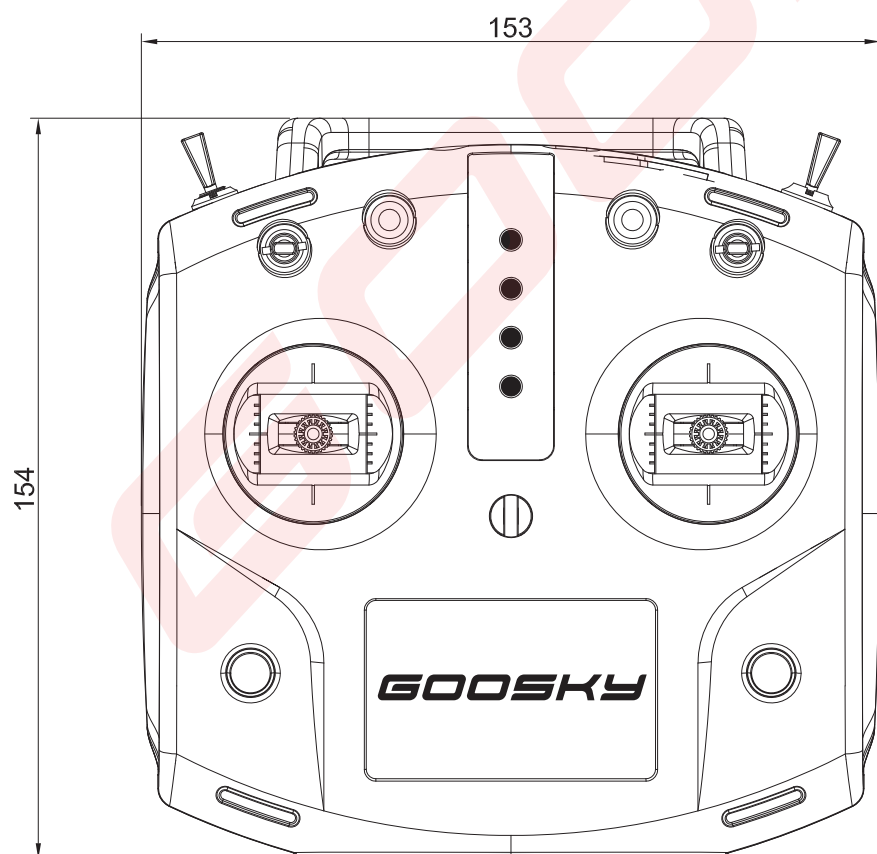

- **EU Declaration of Conformity**
 Hereby, Shenzhen Goosky Innovation Technology Co., Ltd. (GOOSKY) declares that the radio equipment type: S1 Helicopter and the accessories supplied with it is in compliance with Directive 2014/53/EU.
 The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://www.goo-sky.com/Download/187121.html>
 This 2.4GHz radio equipment can be used without any prior registration or individual authorisation in the entire European Union
- **Recycling and Waste Disposal Note (European Union)**
 Electrical equipment marked with the crossed-out waste bin symbol must not be discarded in the domestic waste; it should be disposed off via the appropriate specialised disposal system. In the countries of the EU (European Union) electrical devices must not be discarded via the normal domestic waste system
 (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment, Directive 2012/19/EU). You can take your unwanted equipment to your nearest public collection point
 or recycling centre, where it will be disposed off in the proper manner at no charge to you. By disposing off your old equipment in a responsible manner you
 make an important contribution to the safeguarding of the environment!
- **EU-Konformitätserklärung**
 Hiermit erklärt Shenzhen Goosky Innovation Technology Co., Ltd. (GOOSKY), dass der Funkanlagentyp: S1 Helicopter und das mitgelieferte Zubehör der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
 Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
<https://www.goo-sky.com/Download/187121.html>
 Diese 2,4-GHz-Funkanlage kann in der gesamten Europäischen Union ohne vorherige Registrierung oder individuelle Genehmigung verwendet werden.
- **Hinweis zur Entsorgung und zum Recycling (Europäische Union)**
 Elektrische Geräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen über ein entsprechendes spezialisiertes Entsorgungssystem entsorgt werden.
 In den Ländern der Europäischen Union dürfen elektrische Geräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden
 (WEEE – Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).
 Sie können Ihre nicht mehr benötigten Geräte bei der nächstgelegenen öffentlichen Sammelstelle oder einem Recyclingzentrum abgeben, wo sie ordnungsgemäß und kostenlos entsorgt werden.
 Durch die verantwortungsvolle Entsorgung Ihrer Altgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz!
- **Déclaration UE de Conformité**
 Par la présente, Shenzhen Goosky Innovation Technology Co., Ltd. (GOOSKY) déclare que le type d'équipement radio : Hélicoptère S1 et les accessoires fournis sont conformes à la directive 2014/53/UE.
 Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :
<https://www.goo-sky.com/Download/187121.html>
 Cet équipement radio 2,4 GHz peut être utilisé sans enregistrement préalable ni autorisation individuelle dans toute l'Union européenne.
- **Avis sur le recyclage et l'élimination des déchets (Union européenne)**
 Les équipements électriques portant le symbole de la poubelle barrée ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Ils doivent être éliminés par un système de collecte spécialisé approprié.
 Dans les pays de l'Union européenne, les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires
 (DEEE – Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques, Directive 2012/19/UE).
 Vous pouvez déposer vos anciens équipements au point de collecte public ou au centre de recyclage le plus proche, où ils seront éliminés correctement et gratuitement.
 En éliminant vos anciens équipements de manière responsable, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement !
- **Declaración UE de Conformidad**
 Por la presente, Shenzhen Goosky Innovation Technology Co., Ltd. (GOOSKY) declara que el tipo de equipo radioeléctrico: Helicóptero S1 y los accesorios suministrados cumplen con la Directiva 2014/53/UE.
 El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:
<https://www.goo-sky.com/Download/187121.html>
 Este equipo de radio de 2,4 GHz puede utilizarse sin ningún registro previo ni autorización individual en toda la Unión Europea.
- **Nota sobre reciclaje y eliminación de residuos (Unión Europea)**
 Los equipos eléctricos marcados con el símbolo del contenedor tachado no deben eliminarse junto con los residuos domésticos. Deben eliminarse mediante un sistema especializado de recogida.
 En los países de la Unión Europea, los dispositivos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica común
 (RAEE – Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, Directiva 2012/19/UE).
 Puede llevar sus equipos no deseados al punto de recogida pública o al centro de reciclaje más cercano, donde serán eliminados de forma adecuada y sin ningún coste para usted.
 Al eliminar sus antiguos equipos de forma responsable, usted contribuye significativamente a la protección del medio ambiente.

- **Declaração UE de Conformidade**
Por este meio, a Shenzhen Goosky Innovation Technology Co., Ltd. (GOOSKY) declara que o tipo de equipamento de rádio: Helicóptero S1 e os acessórios fornecidos estão em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da internet:
<https://www.goo-sky.com/DownLoad/187121.html>
Este equipamento de rádio de 2,4 GHz pode ser utilizado em toda a União Europeia sem qualquer registo prévio ou autorização individual.
- **Nota sobre Reciclagem e Eliminação de Resíduos (União Europeia)**
Os equipamentos elétricos marcados com o símbolo do contentor de lixo riscado não devem ser eliminados com os resíduos domésticos. Devem ser eliminados através de um sistema especializado de recolha.
Nos países da União Europeia, os dispositivos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico normal (REEE – Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos, Diretiva 2012/19/UE).
Pode entregar o equipamento que já não deseja no ponto de recolha pública ou centro de reciclagem mais próximo, onde será devidamente eliminado, sem quaisquer custos para si.
Ao eliminar os seus equipamentos antigos de forma responsável, está a contribuir significativamente para a proteção do meio ambiente!
- **Dichiarazione di Conformità UE**
Con la presente, Shenzhen Goosky Innovation Technology Co., Ltd. (GOOSKY) dichiara che il tipo di apparecchiatura radio: Elicottero S1 e gli accessori forniti sono conformi alla Direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
<https://www.goo-sky.com/DownLoad/187121.html>
Questa apparecchiatura radio a 2,4 GHz può essere utilizzata nell'intera Unione Europea senza alcuna registrazione preventiva o autorizzazione individuale.
- **Nota sul riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti (Unione Europea)**
Le apparecchiature elettriche contrassegnate con il simbolo del bidone barrato non devono essere smaltite nei rifiuti domestici. Devono essere smaltite attraverso un sistema di raccolta specializzato.
Nei paesi dell'Unione Europea, i dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici (RAEE – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, Direttiva 2012/19/UE).
È possibile portare le apparecchiature non desiderate presso il punto di raccolta pubblico o il centro di riciclaggio più vicino, dove verranno smaltite correttamente e gratuitamente.
Smaltendo i vecchi dispositivi in modo responsabile, si contribuisce in modo importante alla salvaguardia dell'ambiente!
- **Deklaracja zgodności UE**
Niniejszym firma Shenzhen Goosky Innovation Technology Co., Ltd. (GOOSKY) oświadcza, że typ urządzenia radiowego: helikopter S1 oraz dostarczone akcesoria są zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym:
<https://www.goo-sky.com/DownLoad/187121.html>
To urządzenie radiowe 2,4 GHz może być używane na terenie całej Unii Europejskiej bez wcześniejszej rejestracji lub indywidualnego zezwolenia.
- **Informacja o recyklingu i utylizacji odpadów (Unia Europejska)**
Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci nie może być wyrzucany do odpadów domowych. Powinien być zutylizowany w odpowiednim systemie specjalistycznej utylizacji.
W krajach Unii Europejskiej urządzenia elektryczne nie mogą być wyrzucane do zwykłych odpadów komunalnych (WEEE – Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, Dyrektywa 2012/19/UE).
Niechciane urządzenia można oddać do najbliższego publicznego punktu zbiórki lub centrum recyklingu, gdzie zostaną odpowiednio zutylizowane bez żadnych opłat.
Odpowiedzialne pozbycie się starego sprzętu to ważny wkład w ochronę środowiska!
- **Декларация соответствия ЕС**
Настоящим компания Shenzhen Goosky Innovation Technology Co., Ltd. (GOOSKY) заявляет, что тип радиооборудования: вертолет S1 и поставляемые с ним аксессуары соответствуют Директиве 2014/53/EU.
Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу:
<https://www.goo-sky.com/DownLoad/187121.html>
Это радиоустройство 2,4 ГГц может использоваться на всей территории Европейского Союза без предварительной регистрации или индивидуального разрешения.
- **Informazione o pererabotke i utilizatsii otkhodov (Evropeyskiy soyz)**
Elektricheskoye oborudovaniye, otmечennoye simvolom zachёрknutogo mусornogo konteynera, ne podlezhit utilizatsii vmeste s bytovymi otkhodami. Ono dolzhno byt' utilizirovanno cherez spetsializirovannuyu sistemu pererabotki.
V stranah Evropeyskogo soyuzа elektricheskkiye ustroystva ne podlezhat utilizatsii cherez obychnuyu bytovuyu sistemu sbora otkhodov
(WEEE — Otkhody elektricheskogo i elektronnoy oborudovaniya, Dиректива 2012/19/EU).
Vy mozhete sdaty nenужnoye oborudovaniye v blizhayshiy obщественный punkt priёma ili tsentr pererabotki, gde ego utiliziruyut dolzhnym obrazom i besplatno.
Otvetstvennaya utilizatsiya starogo oborudovaniya — eto vazhnyy vklad v okhranu okruzhayushchey sredy!

GOOSKY

Shenzhen Goosky Innovation Technology Co., Ltd.

Address:

No. 2229, Meilong Road, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Website: www.goo-sky.com

Email: sales@goo-sky.com

Manufacturing:

Guangdong Goosky Technology Innovation Co., Ltd.

Address:

3th Floor, Building A2, No. 2688, Xiangshan Road, Tangjiawan Town, High-tech Industrial Development Zone, Zhuhai, Guangdong, China



Official Taobao Store



WeChat Service

